



Инструкция по установке

Артикул **00830**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Масляного фильтра

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Civic IX	1.8	2012-н.в.


Изображение отсутствует

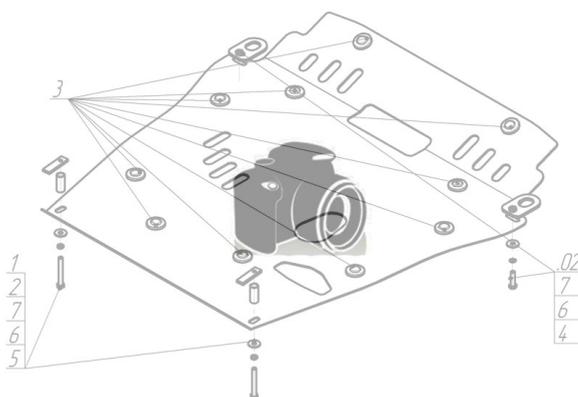


Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
2		Демпфер	5 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

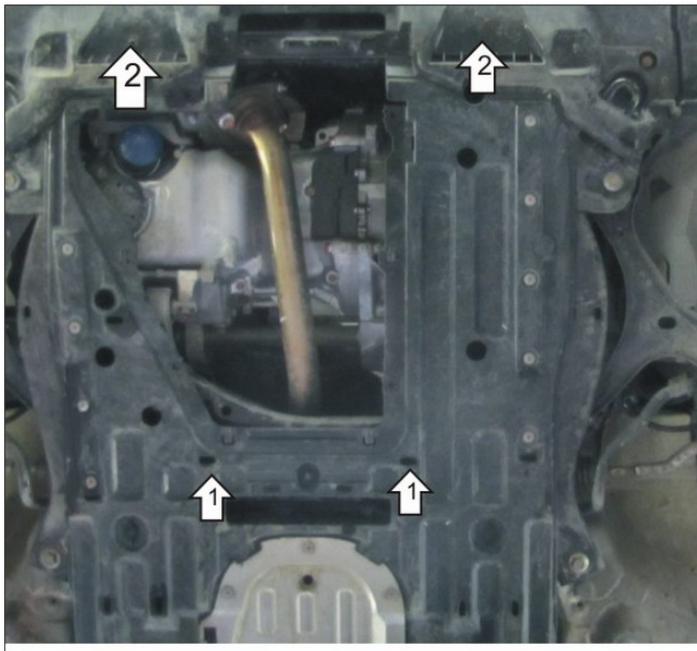

Автомобиль с защитой

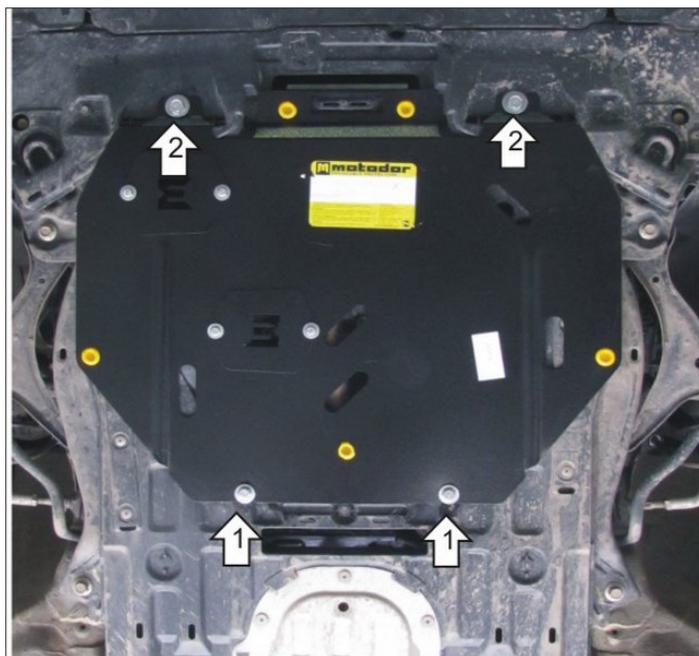

Порядок установки

Снять силовую часть пыльника.

1. Установить задние точки защиты, при необходимости расширив пазы в пыльнике, при помощи ПР 80x20x6 М10, Болтов М10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

2. Сделать отверстия в пыльнике установить передние точки защиты в штатные резьбовые отверстия в подрамнике при помощи Болтов М12x35x1,25, Шайб 12 и Гроверов 12.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:46:22