



Инструкция по установке

Артикул **01023**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Carens	1.6, 2.0	2006-2013


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт
2		Демпфер	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M06	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

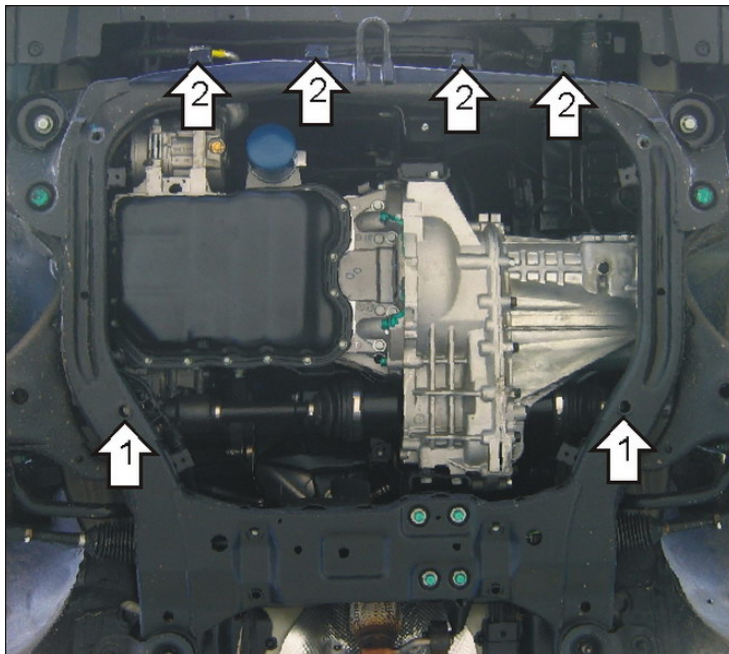

Автомобиль с защитой

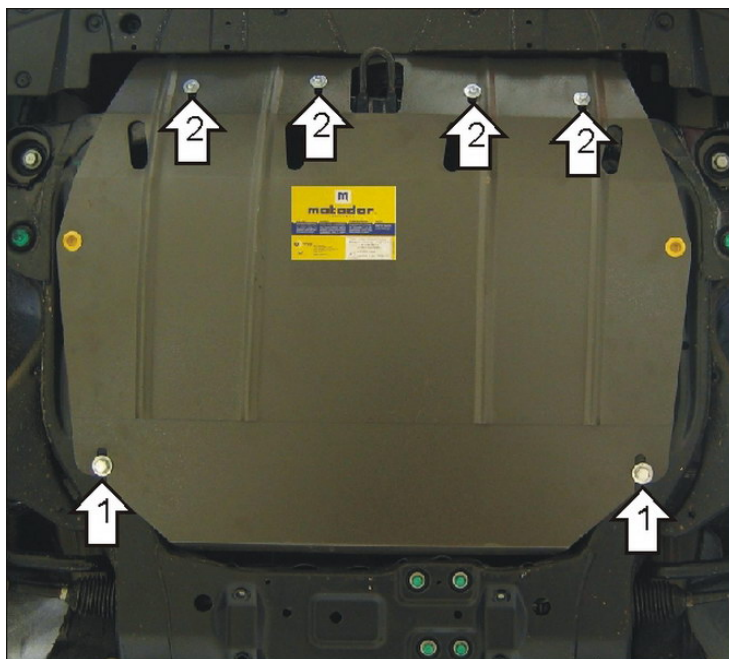

Порядок установки

1. Установить соосно с отверстиями подрамника передней подвески ПР 70x20x6 А15 М10 и наживить Болты М10x60 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки крепления защиты.
2. Закрепить к подрамнику моторного отсека передние точки защиты, используя Болты М6x30 с Шайбами 10, Шайбами и Гр. Шайбами 6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:42:42