

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь














Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Sorento	2.2, 2.4	2012-н.в.


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Проставка 25	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	2 шт
3		Демпфер	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x050	3 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 M06	3 шт	11		Крышка люка №5	2 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт				

Автомобиль без защиты

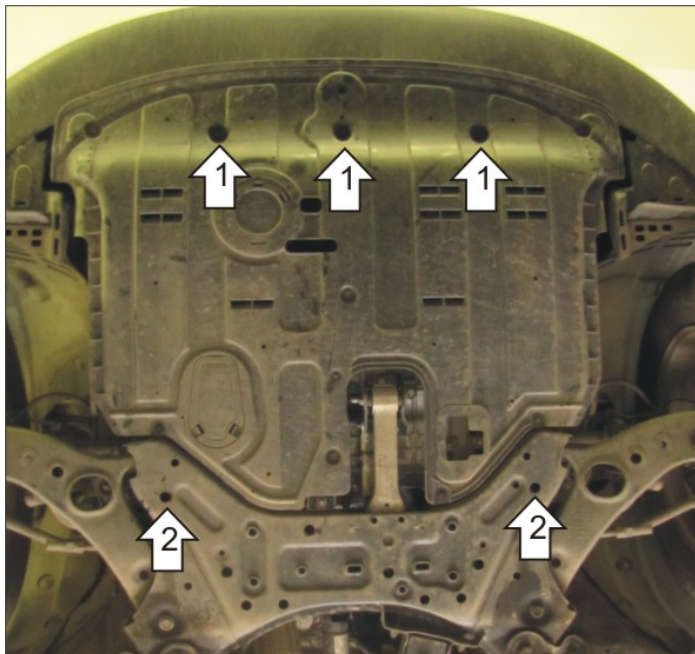

Автомобиль с защитой

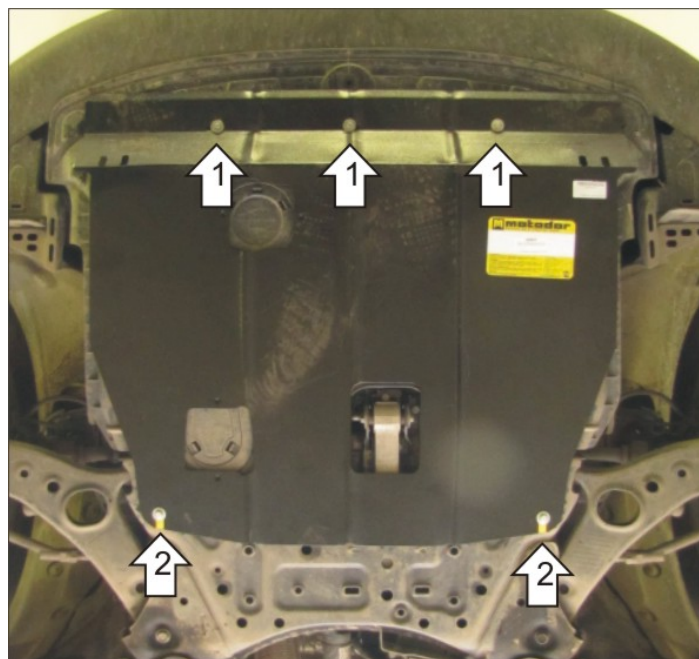

Порядок установки

Защита устанавливается без снятия пыльника

1. Установить демпфера в отверстия щита.

2. Вывинтить три штатных болта крепления пыльника

3. Установить задние точки крепления, задожив в отверстия подрамника ПУ 60x14x6 и зафиксировав щит Болтами М8х30, Гр 8 и Ш8.

4. Установить передние точки крепления щита в штатные резьбовые отверстия при помощи Проставок 25, Болтов М6х50, Гр 6 и Ш6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:50:08