


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

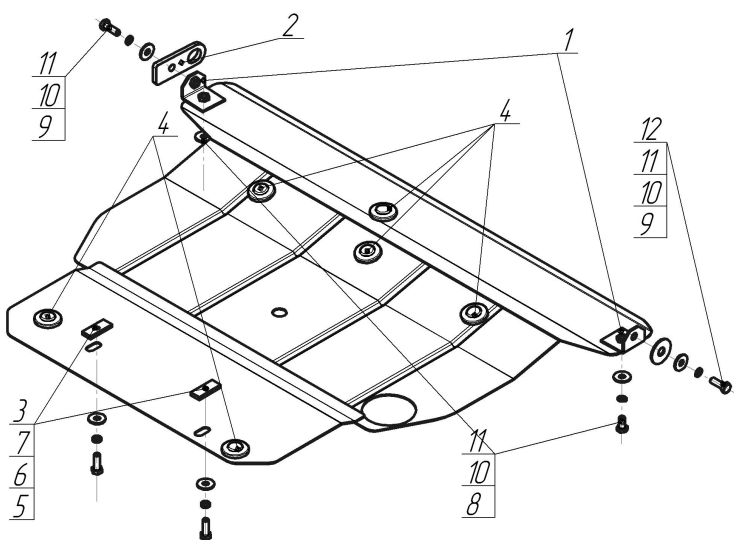











Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	323 V	1.3	1994-1996



## Комплект крепежа

1		Уголок А25 М10	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
3		ПР 50x20x6 М8	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
4		Демпфер	6 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 М10	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 М08	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 М 14	1 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А25 М10, при помощи Петли Буксировочной, Болта М10х30, Болта М10х35, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия поперечной балки передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:42:43