


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь








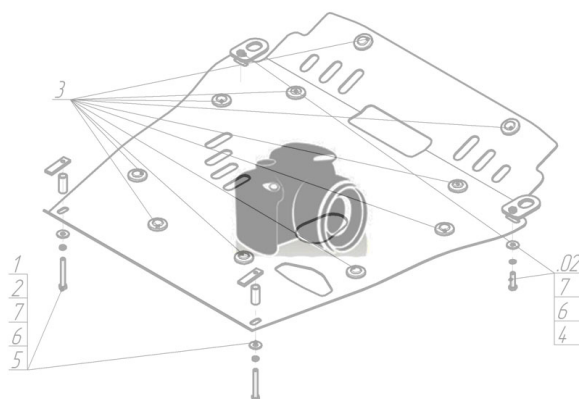






Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	323 III	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7	1985-1989

Изображение отсутствует



## Комплект крепежа

1		Уголок А15 М10		7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	6 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
3		ПР 50x20x6 М8	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
4		Демпфер	2 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 М10	6 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 М08	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 М 14	1 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки A15 M10 при помощи Петли буксировочной, Болтов M10x30, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10
2. Установить к подрамнику Кронштейны при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8..
3. Установить на ранее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленные Кронштейны задние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:43:38