



Инструкция по установке


Артикул **01714**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Koleos	2.0, 2.5	2008-2011	Renault	Koleos	2.0, 2.5	2013-н.в.
Renault	Koleos	2.0, 2.5	2011-2013				

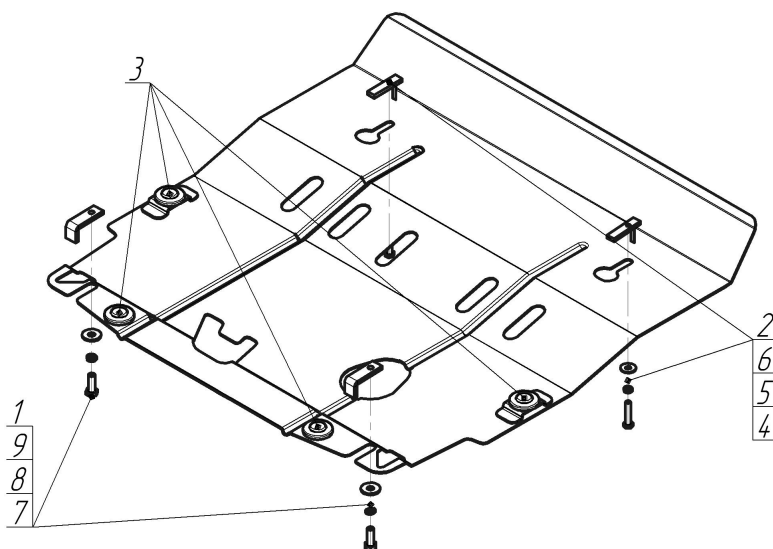


Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Демпфер	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт				

Автомобиль без защиты

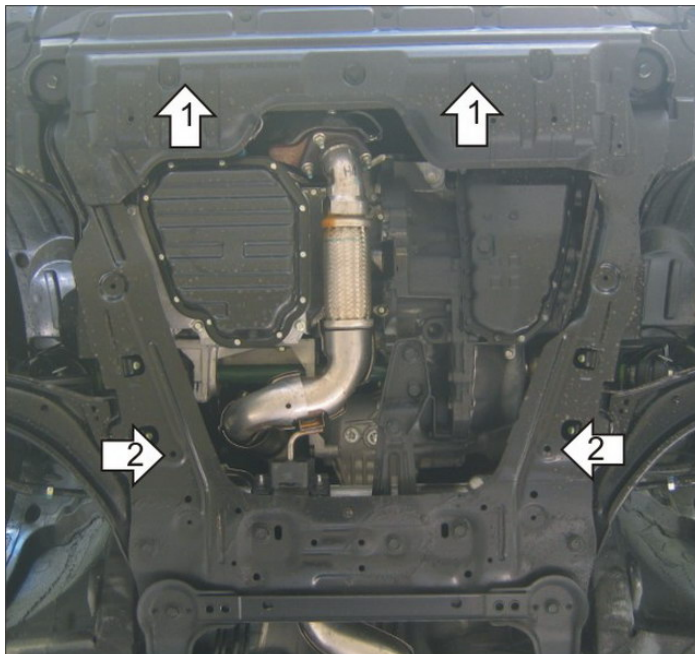

Автомобиль с защитой

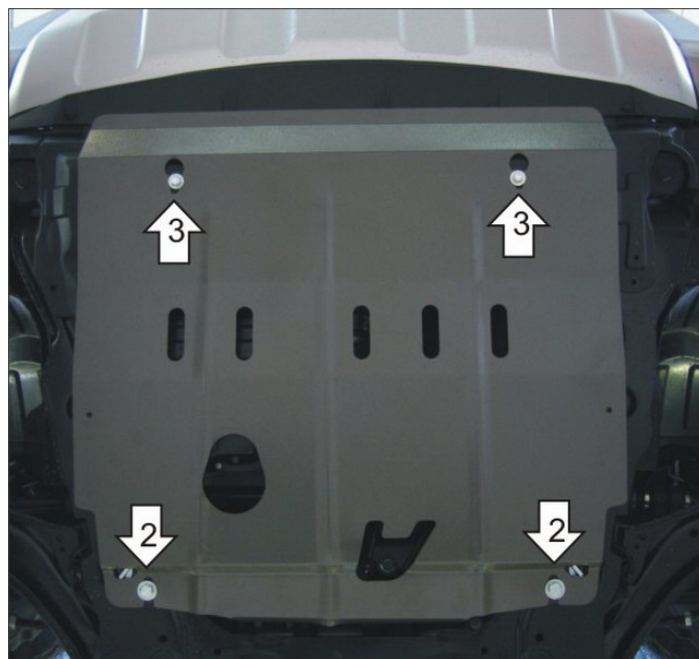

Порядок установки

1. Отогнуть пыльник, установить в отверстия в подрамнике, скрытые пыльником, ПУ 60x14x6 А20В10 М8. Просверлить отверстия в пыльнике напротив установленных ПУ 60x14x6 А20В10 М8.
2. Установить в отверстия продольных балок подрамника задние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 61x20x6 А40 М10, Болтов М10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить сквозь отверстия, просверленные в пыльнике, передние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 А20В10 М8, Болтов М8x40, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:55:09