



## Инструкция по установке

Артикул **01724**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Latitude	2.0, 3.0	2011-н.в.


**Изображение отсутствует**




### Комплект крепежа

1		Демпфер	5 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	5 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	5 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 M06	5 шт				

## Автомобиль без защиты

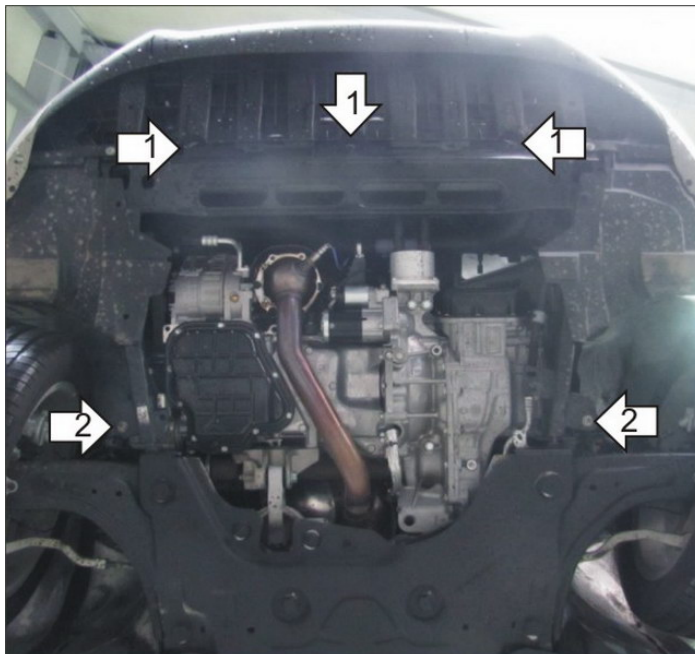

## Автомобиль с защитой

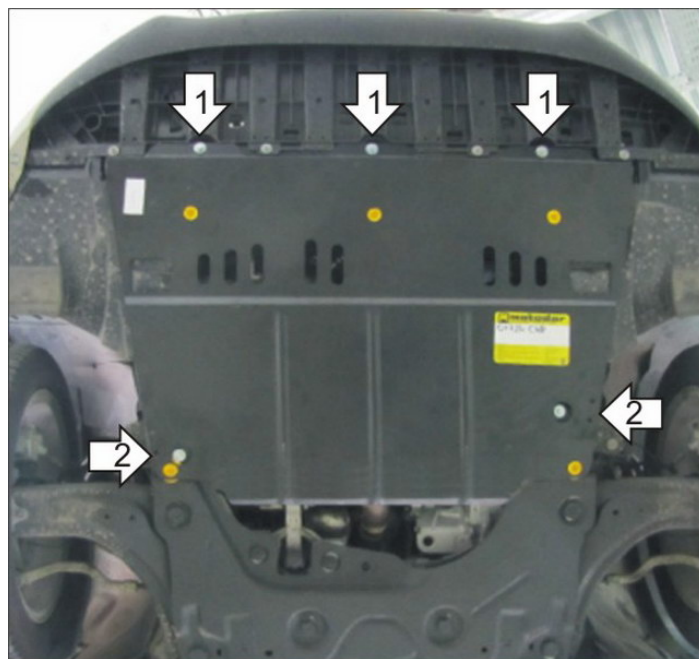

## Порядок установки

1. Установить на штатные резьбовые отверстия поперечной балки под радиатором передние точки защиты при помощи Болтов М6х30, Шайб 6, шайб 8 и Гроверов 6.
2. Установить на штатные резьбовые отверстия продольных балок подрамника задние точки защиты при помощи Болтов М6х30, Шайб 6, шайб 8 и Гроверов 6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:59:35