



Инструкция по установке


Артикул **02410**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка
переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Suzuki	Swift	1.3	2005-2010

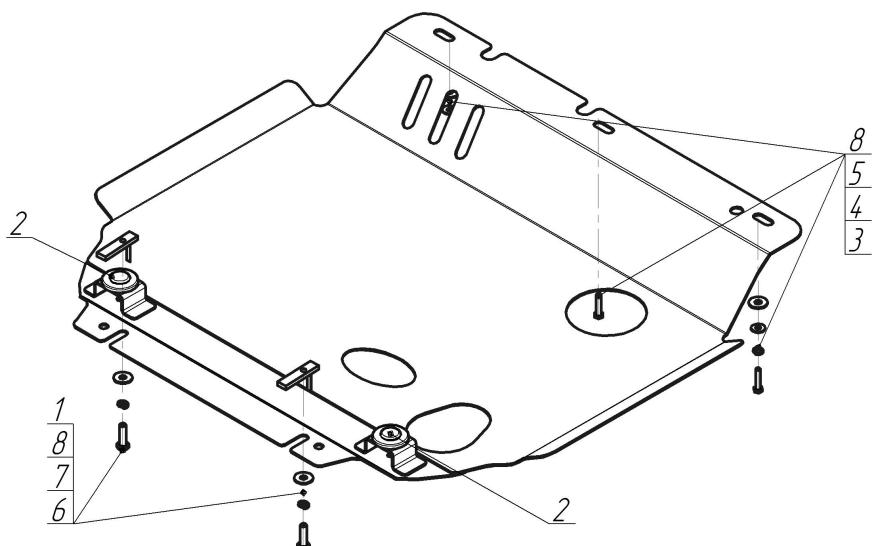


Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 В10 М8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	3 шт
2		Демпфер	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	3 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 М08	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 М06	3 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	5 шт

Автомобиль без защиты

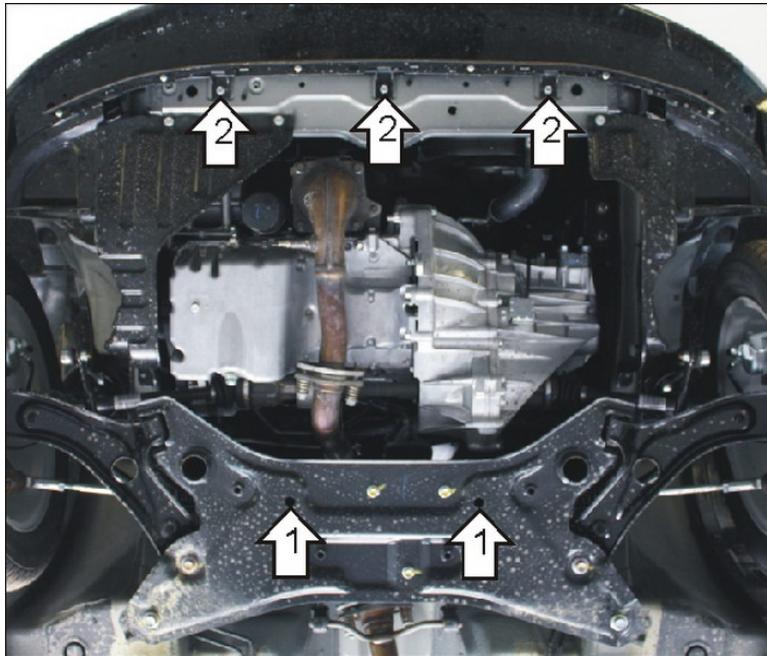

Автомобиль с защитой

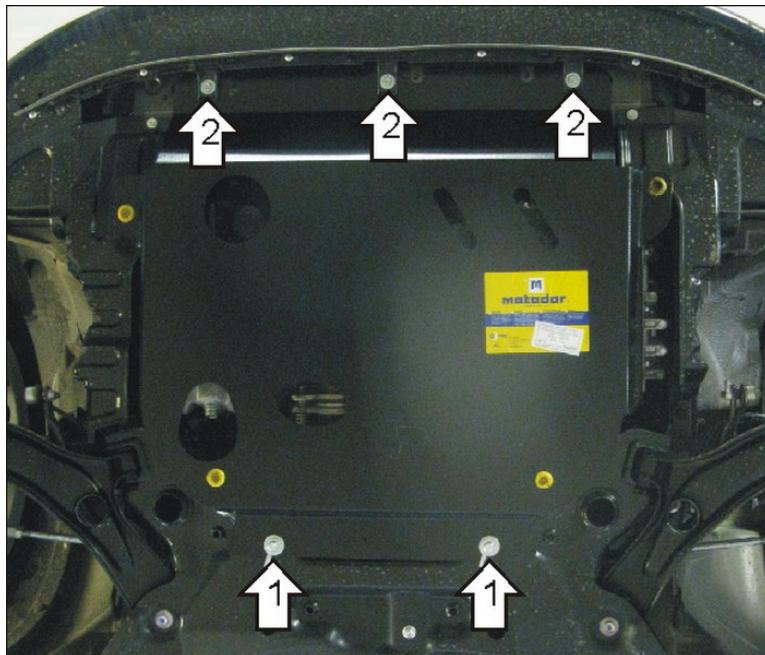

Порядок установки

1. В отверстиях подрамника передней подвески установить ПУ 60x14x6 А20В10 М8 и наживить Болты М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Завести задние точки защиты.

2. Закрепить к подрамнику радиатора передние точки защиты Болтами М6x30 с Шайбами 8, Шайбами и Гр. Шайбами 6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47