

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Масляного фильтра

Материал защиты: 2 мм, Сталь














Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Suzuki	Swift	1.2, 1.3, 1.4, 1.6	2010-н.в.


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПЗ 151x20x6 A130 M10	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
2		Демпфер	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	3 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M06	3 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт				

Автомобиль без защиты

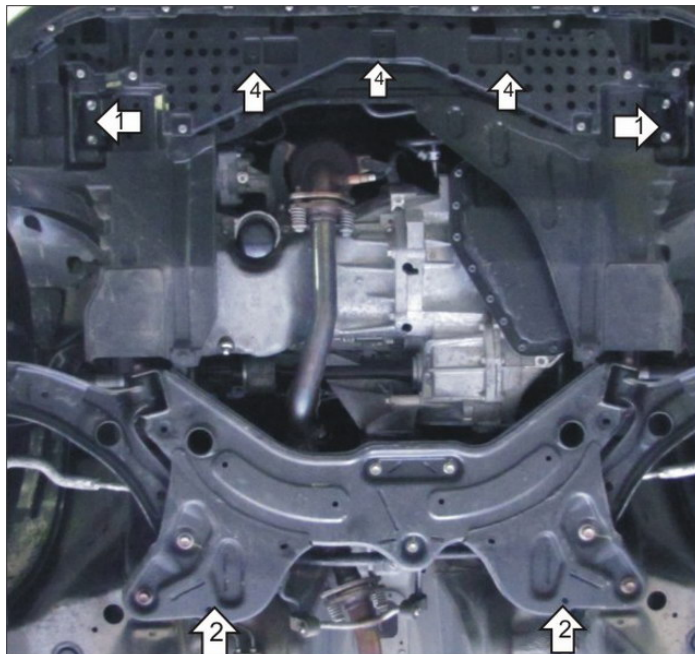

Автомобиль с защитой

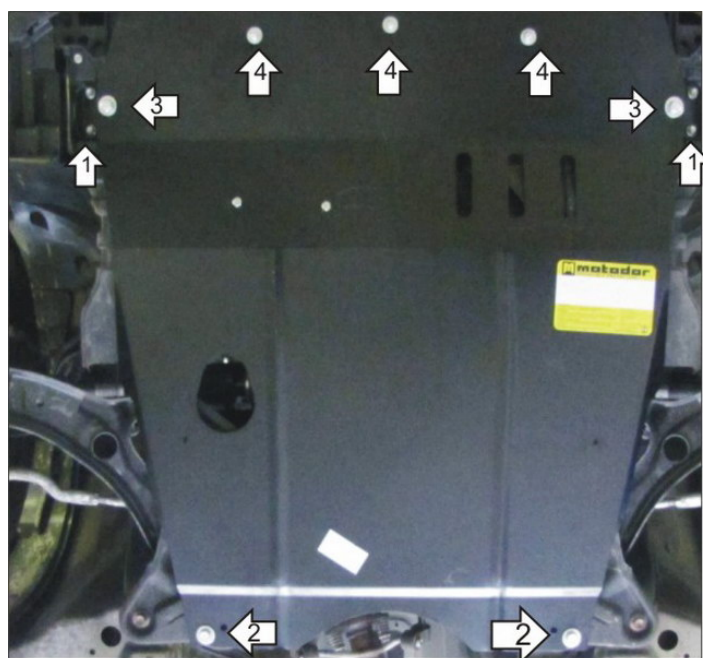

Порядок установки

1. Выкрутить штатные болты крепления пыльника. Выкрутить штатные болты крепления транспортировочных проушин и установить Кронштейны используя штатные болты и Шайбы 8.
2. Установить в отверстия подрамника задние точки защиты с помощью Болтов М10х30, Шайб и Гр. Шайб 10.
3. Установить к ранее установленным кронштейнам передние точки защиты с помощью Болтов М10х20, Шайб и Гр. Шайб 10.
4. Установить в штатные резьбовые отверстия крепления пыльника средние точки защиты с помощью Болтов М6х40, Шайб и Гр. Шайб 6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:58:44