



Инструкция по установке

Артикул **02511**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Estima Emina	2.2	1990-2000

Изображение отсутствует

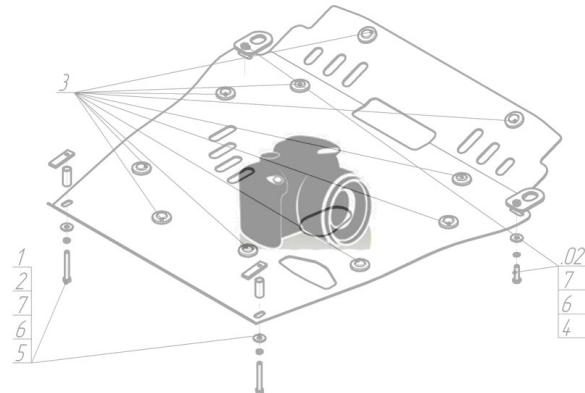

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	5 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 В10 M8	3 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	8 шт
3		Демпфер	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 M10	15 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	15 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить передние крепежные точки первого щита на буksировочные проушины при помощи Болтов M35x10, Гр10, Ш10, Ш14 с правой стороны и Петли буksировочнй с левой.
2. Установить задние точки крепления первого щита на подрамник а/м при помощи Пр 50x20x6 М8, ПУ 60x14x6 М8 , Болтов М8x30, Гр8 и Ш8.
3. Установить Скобу на поперечную трубу подрамника а/м.
4. Установить кронштейны крепления третьего щита на лонжероны при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8x30, Гр 8 и Ш8.
5. Соединить второй щит с первым при помощи Болтов M10x20, Гр10 и Ш10.
6. Установить совместно передние точки крепления третьего щита и задние точки крепления второго щита на ранее установленную скобу при помощи Болтов M10x30, Гр10 и Ш10.
7. Установить вторую пару задних креплений второго щита на скобу при помощи Болтов M10x30, Гр10 и Ш10 и соединить Третий щит со Вторым при помощи Болтов M10x20, Гр10 и Ш10.
8. Установить задние точки крепления третьего щита на ранее установленные кронштейны при помощи Болтов M10x30, Гр 10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47