


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,
Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Hiace	2.5	2004-н.в.


Изображение отсутствует

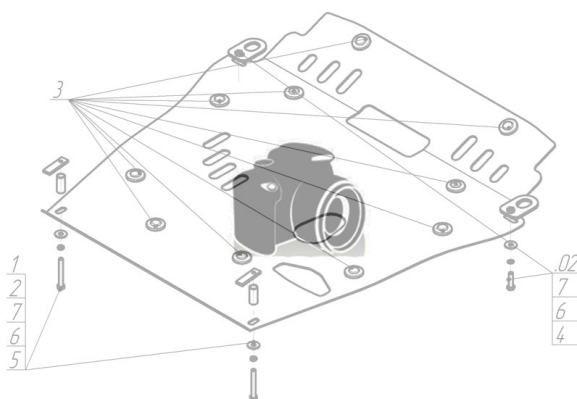


Комплект крепежа

1		КР 50 А10 М8х30	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 М08	10 шт
2		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	10 шт
3		Демпфер	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10х020	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08х020	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	5 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	7 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 М10	6 шт
6		Гайка DIN 934 М 08	1 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

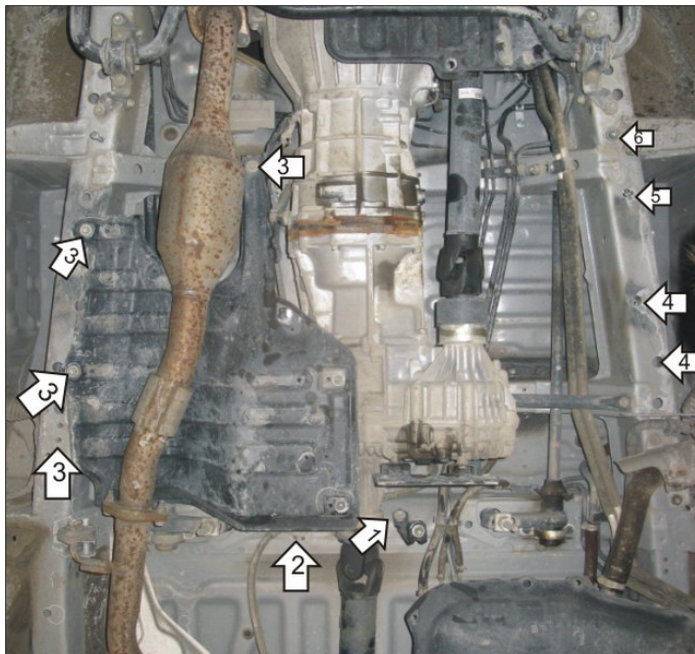

Автомобиль с защитой

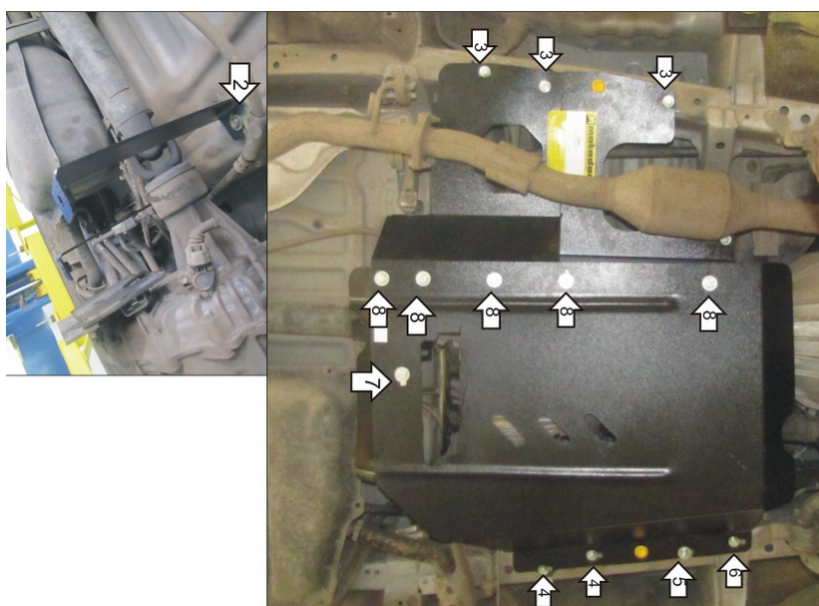

Порядок установки

Снять обе части штатного пыльника.

1. Снять штатный кронштейн крепления пыльника. Установить кронштейн 1 в место крепления пыльника используя штатный крепеж или Болты М8х20, Шайбы и Гр. Шайбы 8.

2. Установить кронштейн 2 используя штатный крепеж или Болты М8х20, Шайбы и Гр. Шайбы 8.

3. Установить щит правый в штатные резьбовые отверстия используя штатный крепеж или Болты М8х30, Шайбы и Гр. Шайбы 8.

4. Установить задние точки левого щита к лонжерону используя ПУ 60х14х6 М8, Болты М8х30, Шайбы и Гр. Шайбы 8.

5. Установить среднюю точку крепления левого щита к лонжерону используя КР50 А10 М8х30, Гайку М8 Шайбу и Гр. Шайбу 8.

6. Установить переднюю точку крепления левого щита к лонжерону используя штатный крепеж или Болт М8х30, Шайбу и Гр. Шайбу 8.

7. Прикрепить щит левый к кронштейну 1 используя Болт М10х20, Шайбу и Гр. Шайбу 10.

8. Соединить оба щита вместе используя Прижим, Болты М10х30, Шайбы и Гр. Шайбы 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:55:28