


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Mark II	2.0	1992-1996

Изображение отсутствует

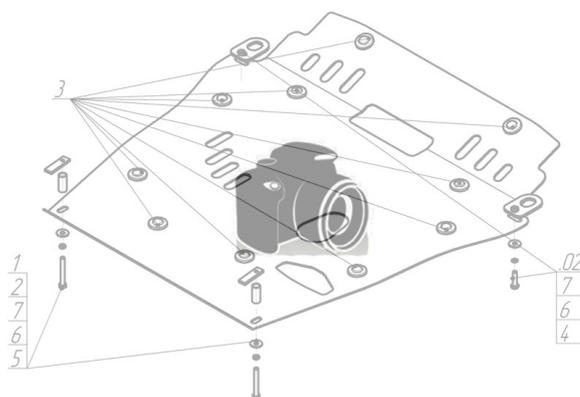

Комплект крепежа

1		Уголок А25 М10		6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	4 шт
2		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	4 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
3		Демпфер	4 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 М10	6 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 М08	4 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	8 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки при помощи Петли буксировочной, Шайбы 45, Болтов М10х40, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. В отверстия кузова вставить ПУ 60х14х6 А20В10 М8 и закрепить Балку Болтами М8х30 с Шайбами 10, Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Установить в отверстия поперечной балки передние точки второго щита с помощью ПУ 60х14х6 А20В10 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Закрепить к установленной ранее Балке задние точки второго щита при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить задние точки первого щита совместно с передними точками второго щита.
6. Установить на ранее установленные уголки передние точки первого щита при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:45:51