


Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

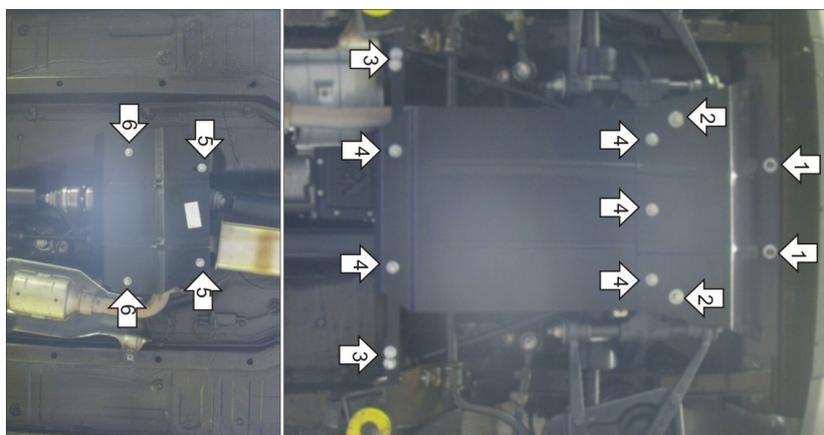

Порядок установки

1. Снять штатную защиту двигателя и установить левый Щит в штатные резьбовые отверстия на поперечную балку при помощи болтов М8х20 с Гроверами 8 и Шайбами 8.
2. Установить задние точки крепления левого щита на штатные резьбовые отверстия при помощи Проставок 45, Болтов М8х60 с Гроверами 8 и Шайбами 8.
3. Установить Опору второго щита к ребрам жёсткости кузова при помощи Прижимов и Болтов М8х30 с Гроверами 8 и Шайбами 8.
4. Установить задние точки крепления второго щита на ранее установленную опору, передние точки соединить с первым щитом, используя Болты М8х20, Гр8 и Ш8.
5. На штатные шпильки установить Уголки.
6. На штатные шпильки установить Балку.
7. Прикрепить к Уголкам и Балке Щит при помощи Болтов М8х20 с Гроверами 8 и Шайбами 8. 3. Прикрепить Щит к Опоре при помощи Болтов М8х20 с гроверами 8 и Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:47:52