


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

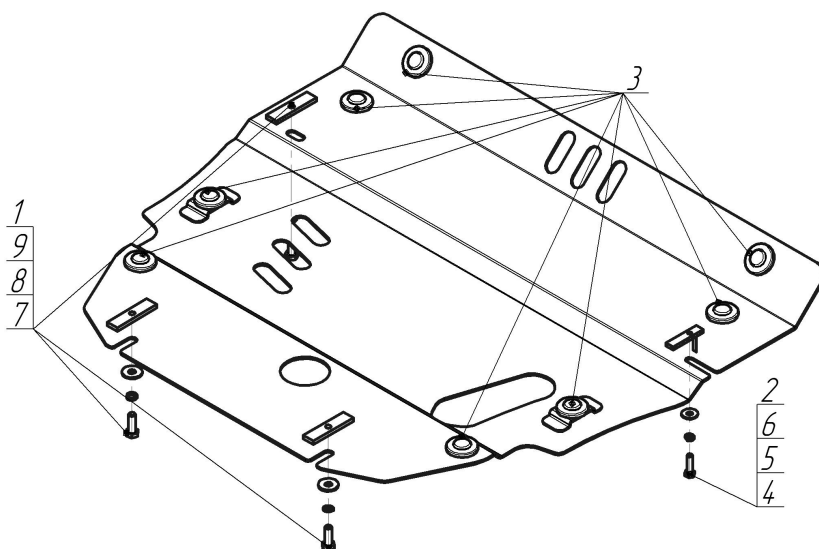








Материал защиты: 3 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|-------|-----------|-------|-------------|
| Honda | Pilot | 3.5 | 2005-2008 | Honda | Ridgeline | 3.5 | 2005-2008 |




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 1 |  | ПР 80x20x6 M10 | 3 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 1 шт |
| 2 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 1 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 3 шт |
| 3 |  | Демпфер | 8 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 3 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 1 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 4 шт |
| 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 1 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

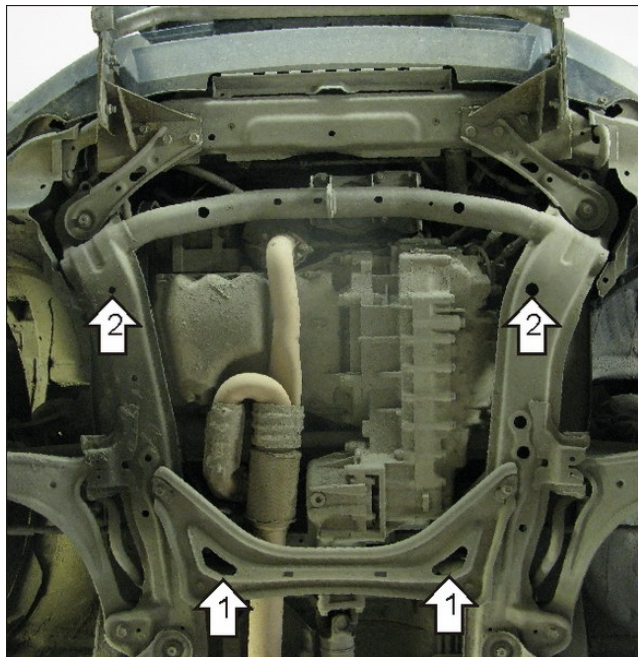

Автомобиль с защитой

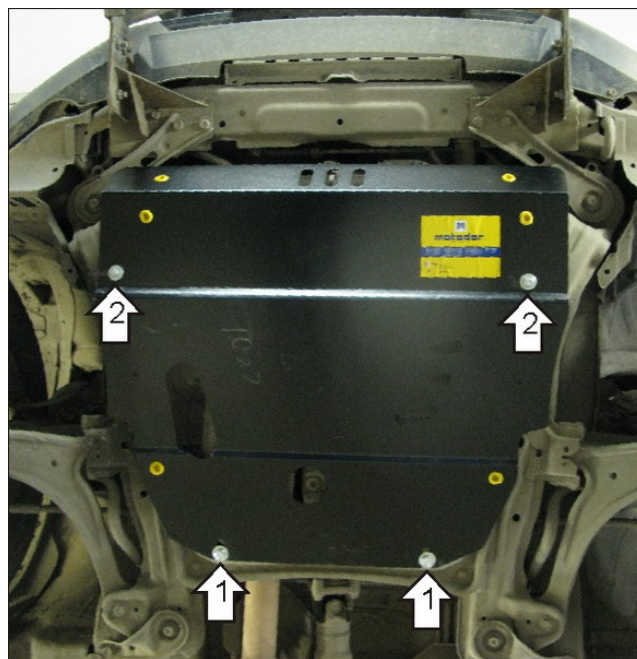

Порядок установки

1. В отверстиях подрамника передней подвески разместить ПР 80x20x6 M10 и наживить Болты M10x30 с Шайбами и Гроверами 10. Завести задние точки защиты.
2. Закрепить к подрамнику передние точки защиты, используя: справа ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болт M8x30 с Шайбой и Гровером 8, слева ПЗ 80x20x6 M10 и Болт M10x30 с Шайбой и Гровером 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:43:53