



Инструкция по установке


Артикул **11309**

Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	L 200	2.5	2006-2014	Mitsubishi	L 200	2.5	2014-2015

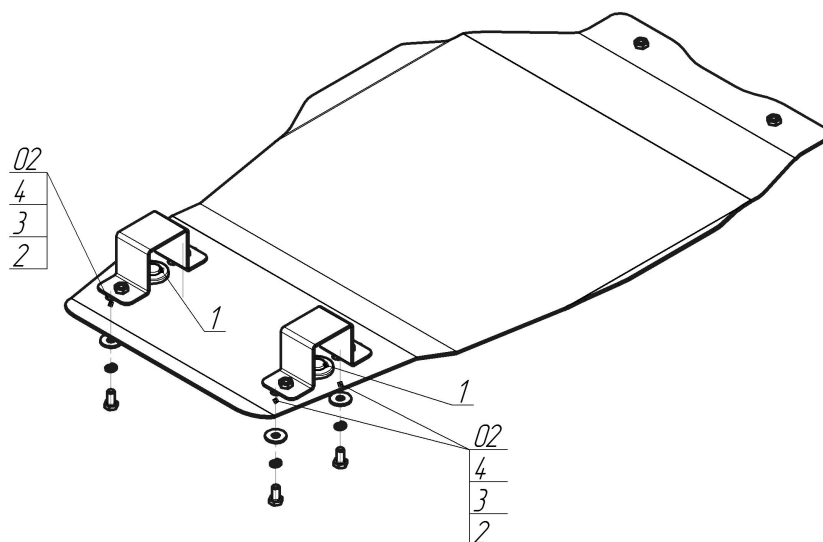


Комплект крепежа

02		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
1		Демпфер	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт				

Автомобиль без защиты

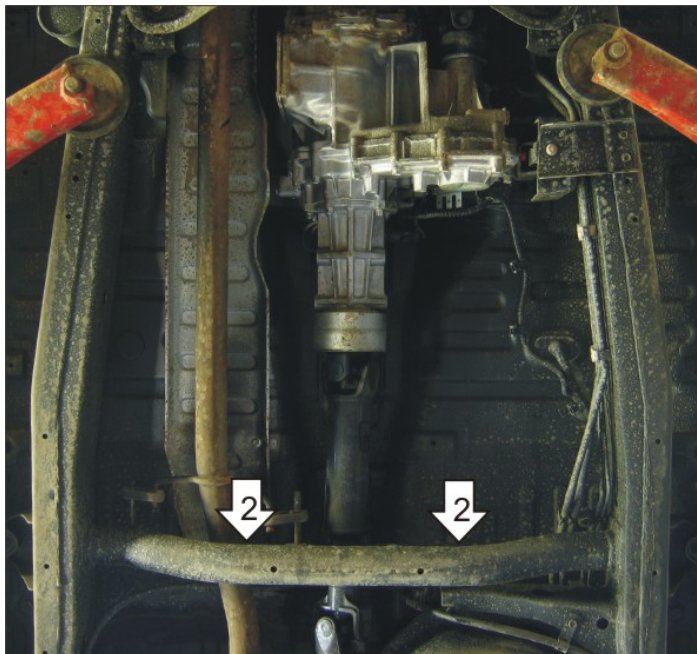

Автомобиль с защитой

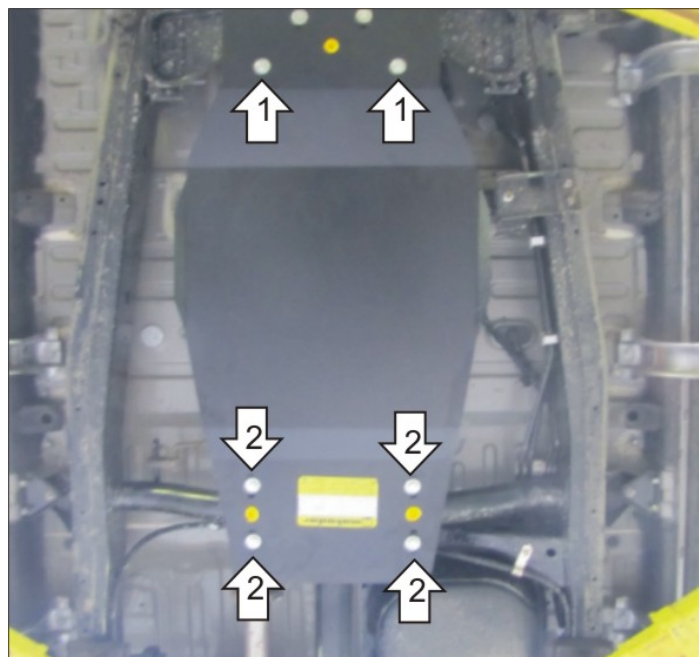

Порядок установки

1. Закрепить Защиту первой группой крепежа на защиту поз.11308 в приварные гайки с помощью Болтов М10х20, Шайб 10, Гроверов 10.
2. Закрепить Защиту второй группой крепежа на поперечную балку при помощи Скобы, Болтов М10х20, Шайб 10, Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:58:17