



## Инструкция по установке

Артикул **11317**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка  
переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	L 200	2.5	2004-2006


**Изображение отсутствует**

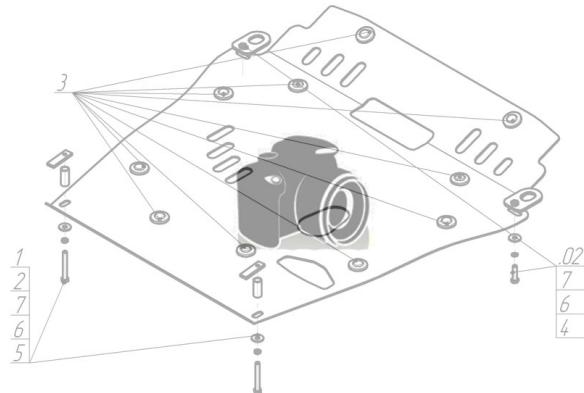


### Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M08	9 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	9 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	9 шт				

## Автомобиль без защиты

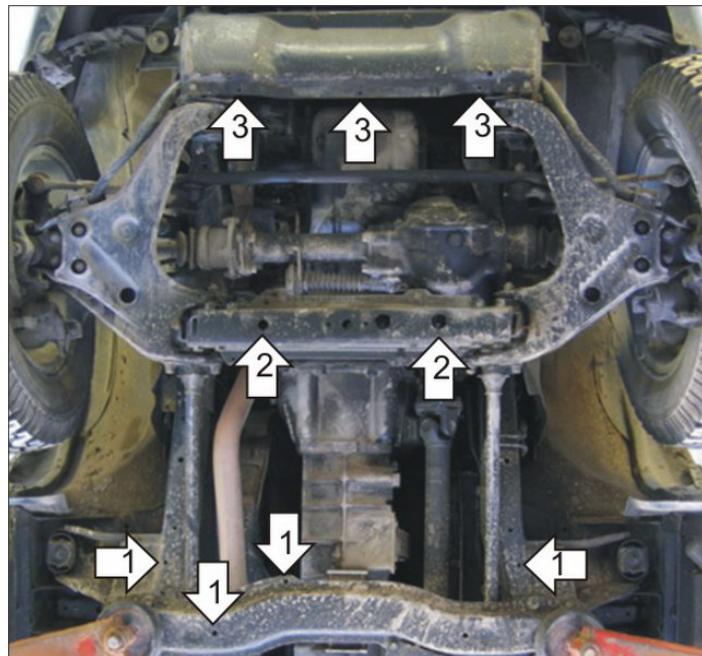

## Автомобиль с защитой

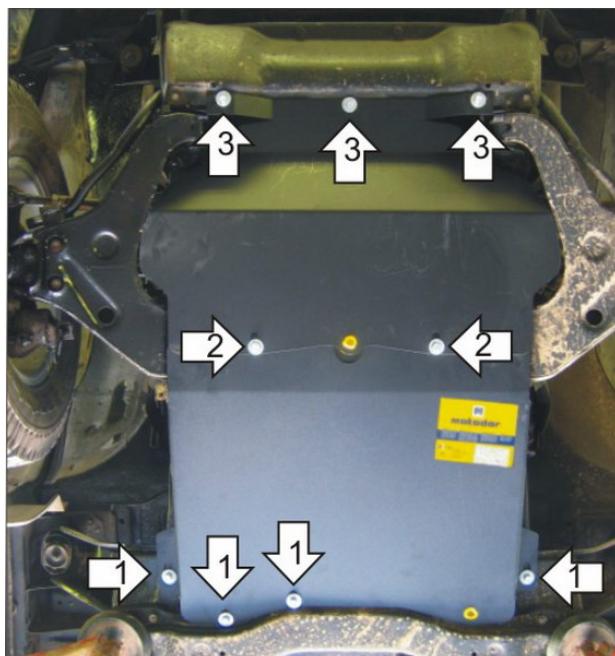

## Порядок установки

- Снять пластиковый пыльник. Установить на поперечную балку подрамника в штатные резьбовые отверстия задние точки крепления второго Щита Защиты при помощи Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
- Установить на поперечную балку передней подвески передние точки крепления второго Щита и задние точки крепления первого Щита Защиты при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
- Установить на подрамник под радиатором в штатные резьбовые отверстия передние точки крепления первого Щита Защиты при помощи Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47