





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Niva	1.7	2002-2009	Chevrolet	Niva	1.7	2009-н.в.

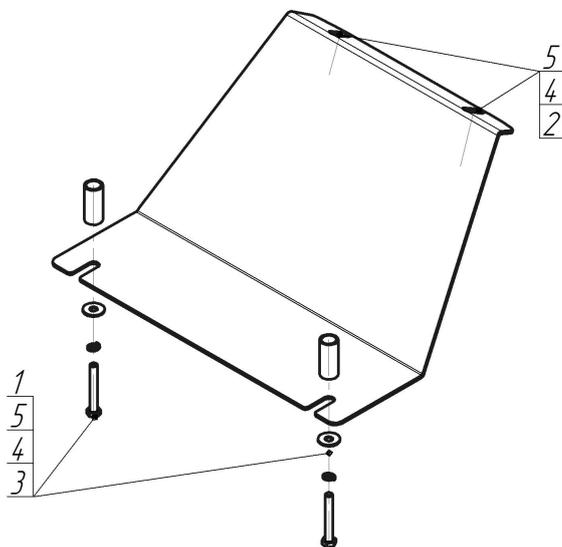

Комплект крепежа

1		Проставка 45	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	2 шт				

Автомобиль без защиты

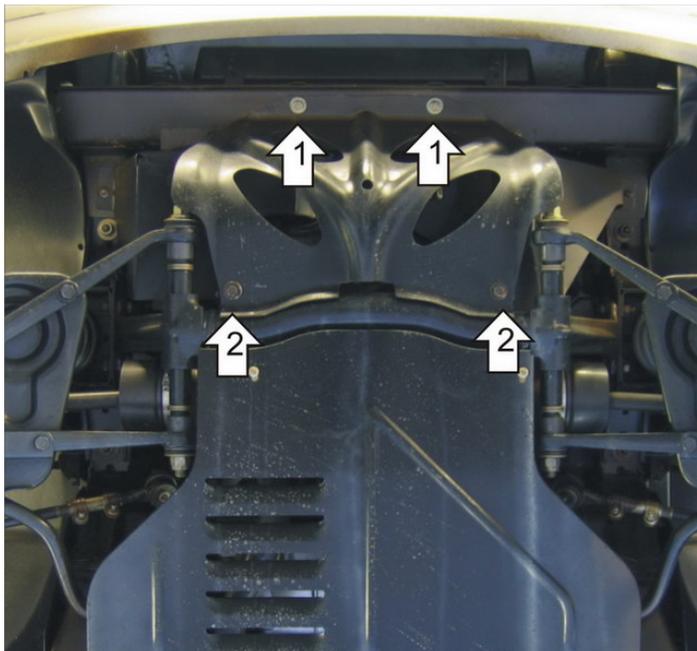

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять штатную защиту двигателя и установить Щит в штатные резьбовые отверстия на поперечную балку при помощи болтов М8х20 с Гроверами 8 и Шайбами 8.
2. На задние штатные точки крепления защиты двигателя прикрепить Щит при помощи Проставок 45, Болтов М8х60 с Гроверами 8 и Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:48:34