



Инструкция по установке

Артикул 13214


Защищаемые агрегаты: Радиатор, Рулевые тяги

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Range Rover Sport	3.0	2009-2012	Land Rover	Range Rover Sport	5.0	2009-2012


Изображение отсутствует

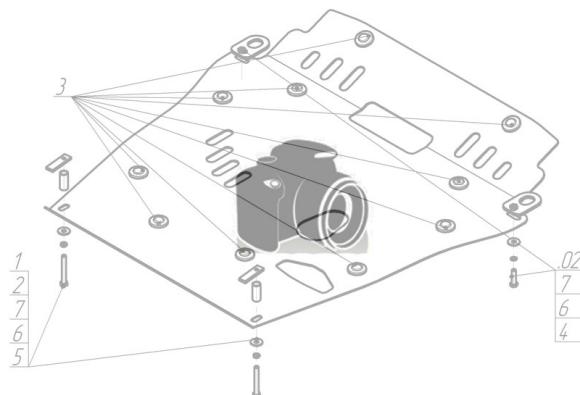

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

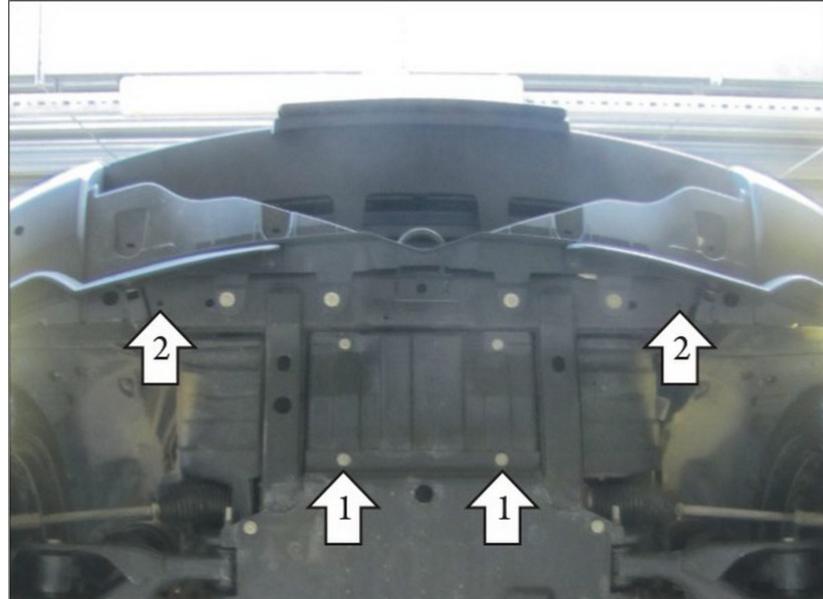

Автомобиль с защитой



Порядок установки

- Снять штатную пластиковую накладку бампера. Снять передний щит штатной металлической защиты. Установить на приварные 'ушки' подрамника задние точки защиты при помощи ПР 50x20x6 M8 и Болтов M8x35.
- Установить в отверстия поперечной белки а/м передние точки защиты при помощи ПР 70x20x6 A15 M10 и Болтов M10x40.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47