


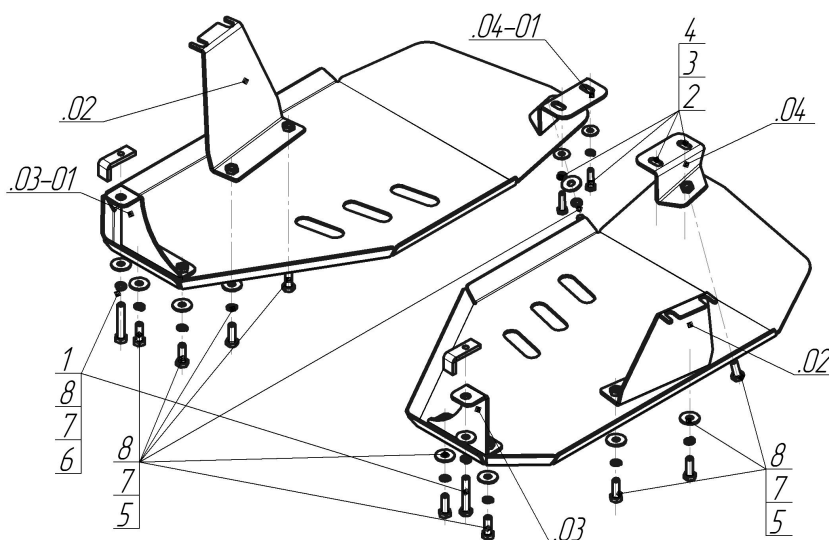














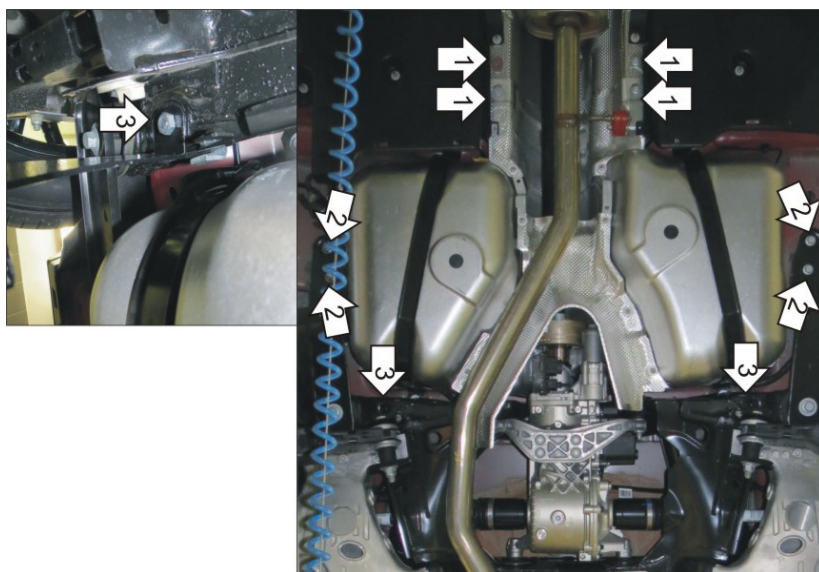
Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Discovery Sport	2.0, 2.2	2015-н.в.



## Комплект крепежа

02		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
03		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
03-01		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	10 шт
04		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт
04-01		Балка		7		Шайба Гровера DIN 127 M10	12 шт
1		ПЗ 56x20x6 A30 M10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	12 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить Передние Кронштейны в штатные резьбовые отверстия при помощи Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. Установить Средние Кронштейны под штатные болты.
3. Установить Задние Кронштейны в отверстия в подрамнике при помощи Болтов М10х60 и ПЗ 56х20х6 М10.
4. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:46:29