



# Инструкция по установке

Артикул **20903**


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	HD 72		2003-н.в.	Hyundai	HD 78		2003-н.в.


**Изображение отсутствует**

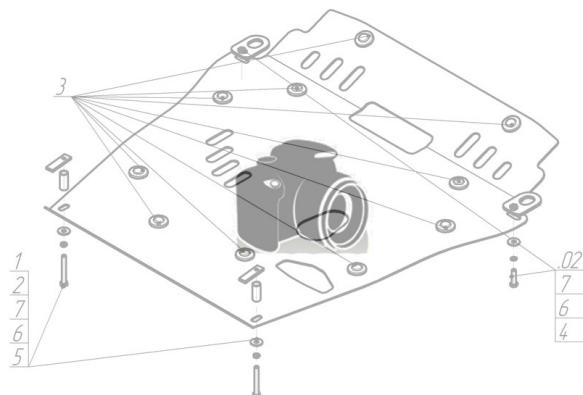


## Комплект крепежа

1		Демпфер	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	3 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт				

## Автомобиль без защиты

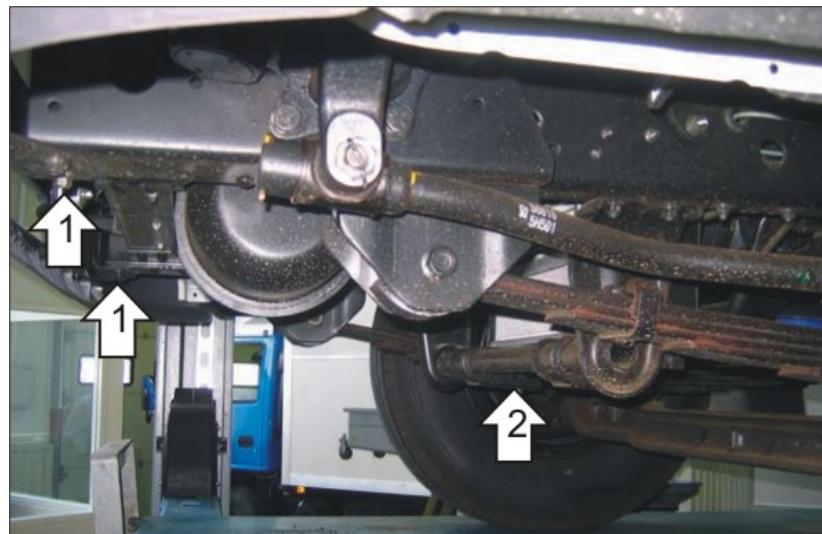

## Автомобиль с защитой

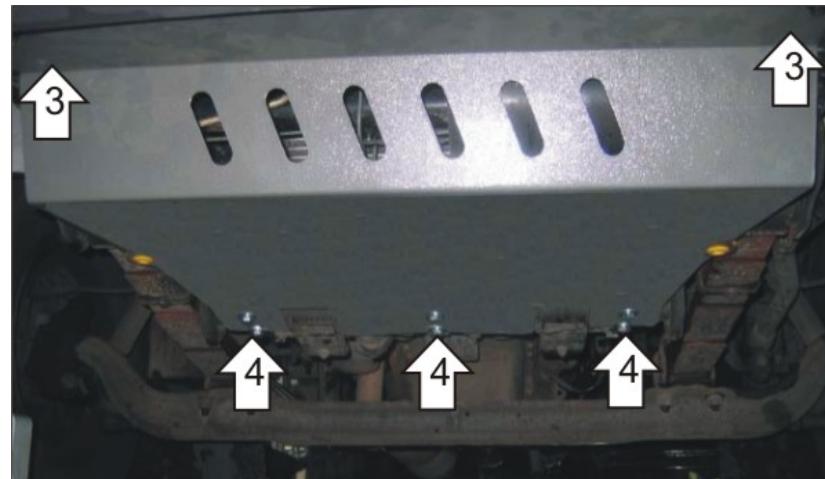

## Порядок установки

1. Вывинтить штатные болты.
2. Положить Скобы на трубу под радиатором.
3. Установить защиту спереди на штатные болты.
4. Закрепить заднюю часть защиты с помощью Скоб и Болтов M10x30 к трубе под радиатором.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47