



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, приведенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Mazda CX5.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Пластиковые
фиксаторы (Ø8мм)



Саморез
из комплекта



Монтажные
скобы




Шуруповерт
с крестообразной
насадкой,
сверло Ø8мм




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат, используя балонный ключ открутите крепежные болты и снимите колесо.

1

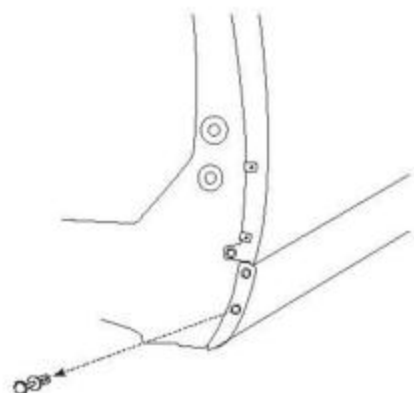


Произведите демонтаж штатного пластикового фиксатора.

2

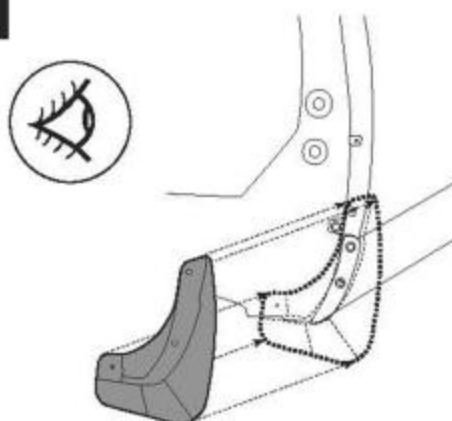


Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.

3

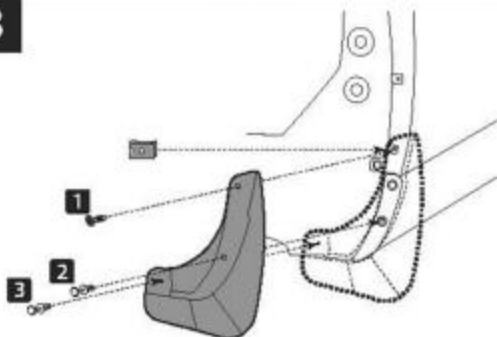

В точке 1 установите монтажную скобу и саморез из комплекта поставки. В точке 3, используя шуруповерт со сверлом Ø 8 мм, просверлите отверстие в колесной арке автомобиля. В точках 2 и 3 установите пластиковые фиксаторы из комплекта поставки.

4

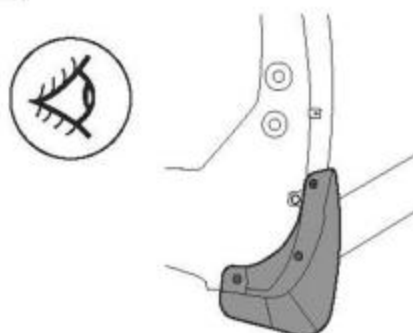

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.