



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, расположенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Nissan Almera.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Шуруп-сверло
крестообразной
насадки, сверло Ø8мм



Пластиковый
фиксатор из
комплекта (Ø8мм)



Саморезы
из комплекта




Монтажные
скобы




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат, используя балонный ключ открутите крепежные болты и снимите колесо.

1

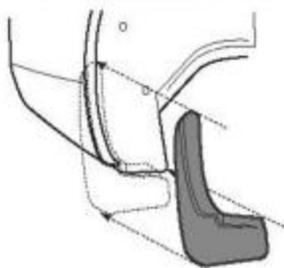



Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.

2

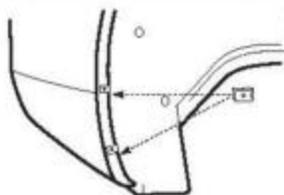

Установите монтажные скобы из комплекта поставки для дальнейшего монтажа самореза.

3

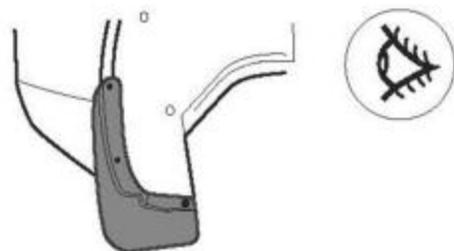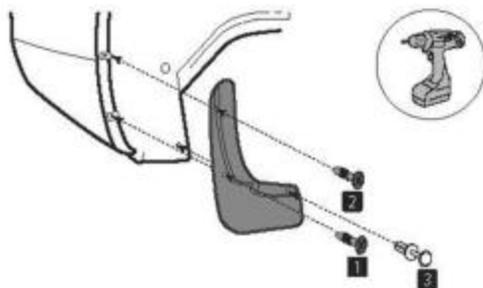

Используя шуруповерт с крестообразной насадкой, закрутите саморезы из комплекта поставки в точках 1 и 2. Используя шуруповерт со сверлом Ø 8 мм просверлите отверстие в точке 3, установите пластиковый фиксатор из комплекта поставки.

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.