



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство в целях соблюдения указаний, включенных в него.

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Skoda Rapid.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Шурупверт
с крестообразной
насадкой,
сверло Ø8мм



Штатные
саморезы




Пластиковый
фиксатор из
комплекта (Ø8мм)




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат, используя балонный ключ открутите крепежные болты и снимите колесо.

1

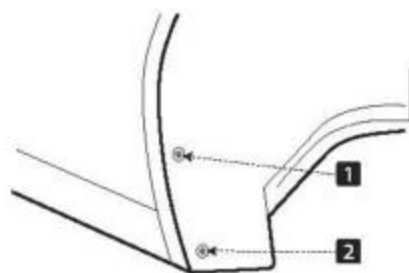


Используя шурупверт с крестообразной насадкой, открутите два штатных самореза.

2

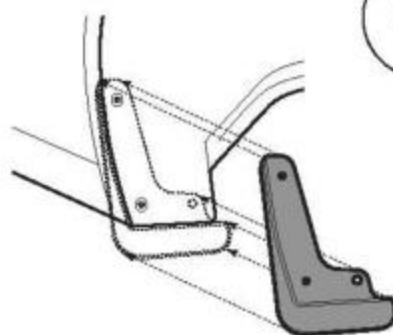

Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.

3

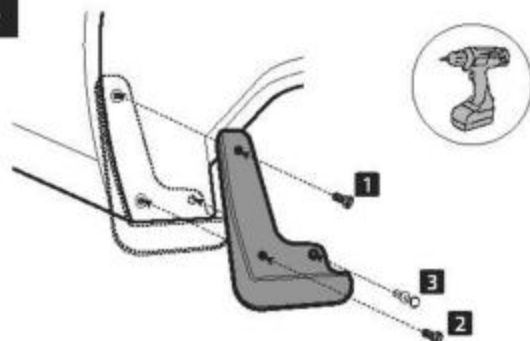

Используя шурупверт с крестообразной насадкой, закрутите штатные саморезы в точках 1 и 2. Используя шурупверт со сверлом Ø 8 мм просверлите отверстие в точке 3, установите пластиковый фиксатор из комплекта поставки.

4



Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.