



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочтите данное руководство и четко следите указаниям, изложенным в нем.

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль TOYOTA CAMRY 2014.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Шуруповерт
крестообразной
насадкой,
сверла Ø6, Ø3 мм.



Саморезы
из комплекта.




Болт, шайба и гайка
из комплекта




Крепежная скоба
из комплекта

1

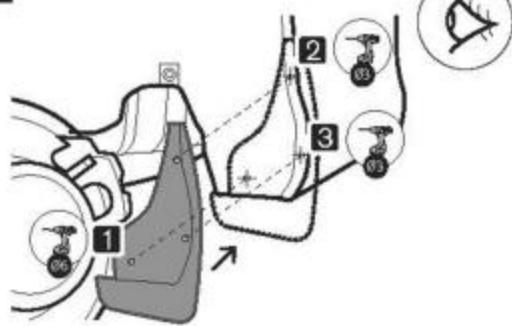


Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа. Согласно отверстиям на брызговике наметьте и просверлите отверстия.

2

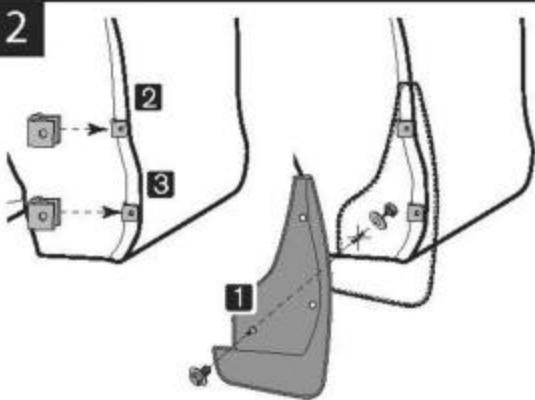


В точках 2 и 3 установите на кромку бампера крепежные скобы из комплекта поставки, в точке 1 установите болт, шайбу и гайку из комплекта поставки.

3

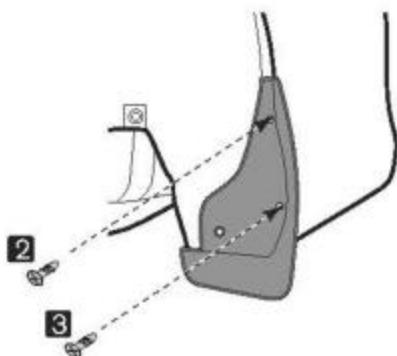

Установите саморезы из комплекта поставки в точках 2 и 3.

4

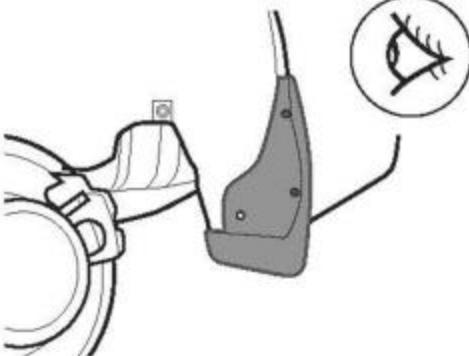

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.