

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор

Материал защиты: 5 мм, Алюминий

















Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	Q7	3.0, 4.2	2006-2009


Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт
2		ПР 50x20x6 M8	4 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
3		ПР 80x20x6 M10	4 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
4		Проставка 25	2 шт	11		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	9 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 06x050	2 шт	12		Болт DIN 933 – 8.8 10x140	2 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 M06	2 шт	13		Шайба Гровера DIN 127 M10	11 шт
7		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт	14		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	13 шт

Автомобиль без защиты

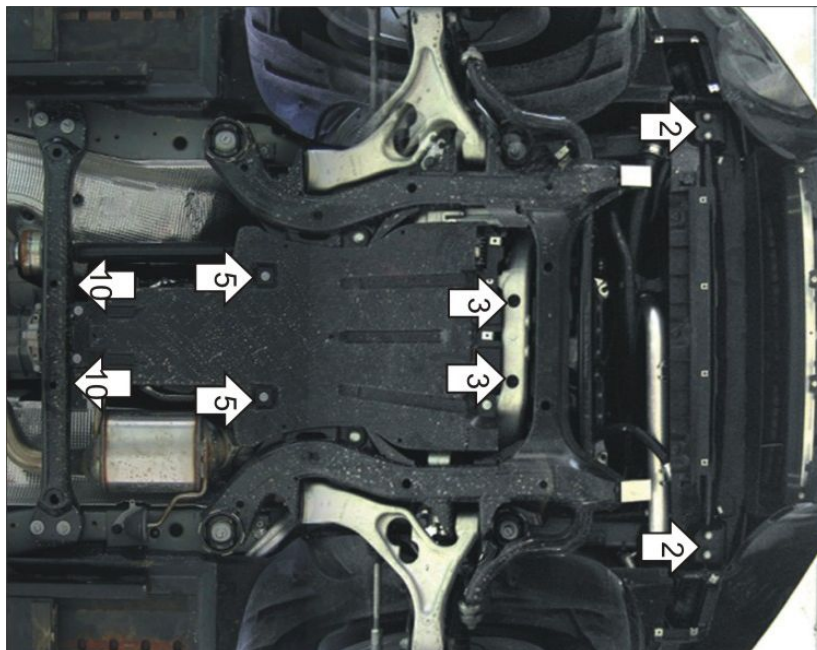

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять переднюю часть пластикового пыльника. Снять кронштейн крепления пластикового пыльника.
2. Установить на штатные болты крепления кронштейна пыльника Балку 1.
3. Закрепить на поперечной алюминиевой балке Балку 2 для этого:
 - для V=3.0 л поместить закладные планки ПР80х20х6 М10 в отверстия в балке и присоединить к ним Балку 2 Болтами М10х30;
 - для V=4.2 поместить Прижим внутрь поперечной балки сквозь овальные окна и присоединить к нему Балку 2 Болтами М10х30.
4. Сочленить Щит 2 и Щит 3 с помощью ПР50х20х6 М8 и Болтов М8х20. ВНИМАНИЕ! Защита КПП имеет регулируемую длину, при соединении Щита 2 и Щита 3 надо выбрать пары отверстий позволяющие получить необходимое расстояние между точками крепления.
5. Вывернуть болты крепления пыльника напротив мест, обозначенных для крепления Болтами М6х50 и Проставками 25.
6. Наживить Болты М10х30 в планки ПР80х20х6 М10.
7. Установить Щит 1, закрепив его Болтами М10х30 на Балке 1 и Балке 2.
8. Соединить Щит 1 и Щит КПП (Щит 2 + Щит 3), так чтобы наживлённые Болты М10х30 (в планки ПР80х20х6 М10) оказались в открытых пазах Щита 1.
9. Сквозь Проставки 25 Болтами М6х50 прикрепить Щит КПП на место крепления пыльника (см.п.5)
10. Закрепить Щит КПП на поперечную балку при помощи П361х20х6 А40 М10 и Болтов М10х140.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 15:09:32