

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор

Материал защиты: 5 мм, Алюминий

















Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	Q7	3.0, 3.6, 4.2	2006-2009	Audi	Q7	3.0, 4.2	2006-2009


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт
2		ПР 50x20x6 M8	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		ПР 80x20x6 M10	4 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
4		Проставка 25	2 шт	11		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	9 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 06x050	2 шт	12		Болт DIN 933 – 8.8 10x140	2 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 M06	2 шт	13		Шайба Гровера DIN 127 M10	11 шт
7		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт	14		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	13 шт

Автомобиль без защиты

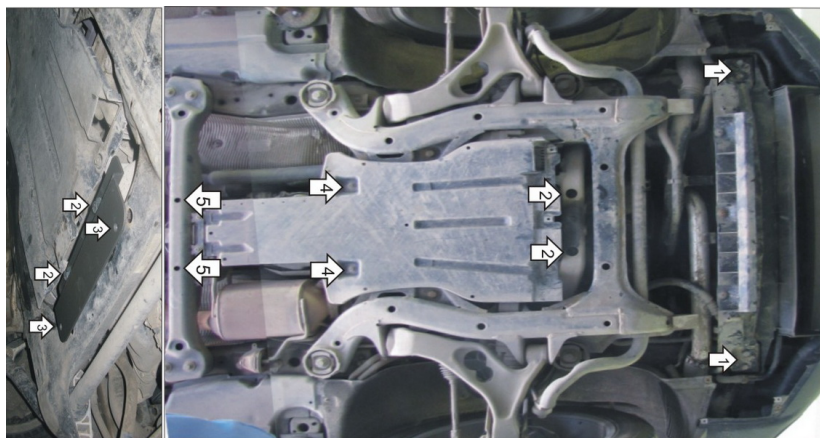

Автомобиль с защитой

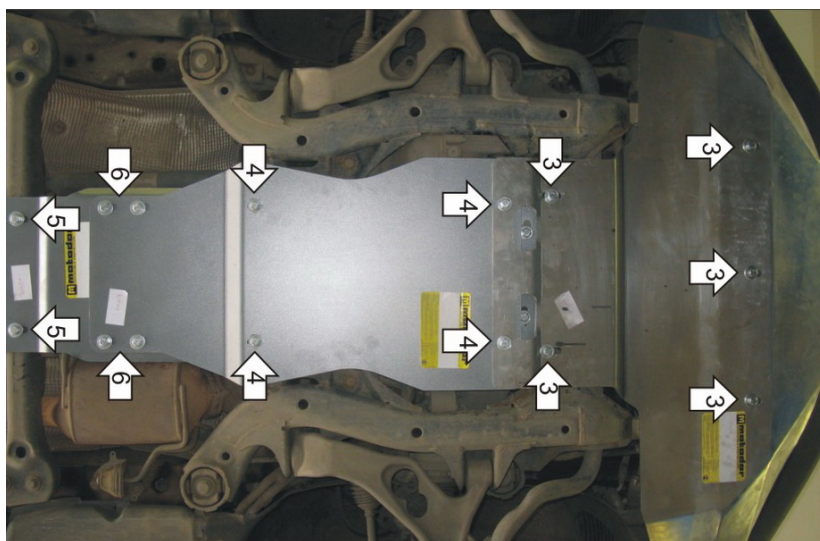

Порядок установки

Снять штатные пыльники радиатора и двигателя при наличии.

1. Установить на штатные крепления балки-усилителя Балку 1 при помощи штатных болтов, затянуть.

2. Установить на отверстия в кузове Балку 2 при помощи Прижима, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

3. Установить передний Щит Защиты на ранее установленную Балку 1 и Балку 2 при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

4. Установить передние точки крепления второго Щита Защиты на передний Щит при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10, установить задние точки крепления второго Щита на штатные резьбовые места крепления пыльника КПП при помощи Проставок 25, Болтов M6x50, Шайб 6 и Гроверов 6.

5. Установить задние точки крепления последнего Щита Защиты на поперечную балку за раздаточной коробкой при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x140, Шайб 10 и Гроверов 10.

6. Закрепить передние точки заднего Щита со вторым Щитом при помощи ПР 50x20x6 M8, Шайб 8 и Гроверов 8.

Затянуть все болты.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 15:10:23