



Инструкция по установке

Артикул **31309**


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	L 200	2.5	2014-2015	Mitsubishi	L 200	2.5	2006-2014


Изображение отсутствует

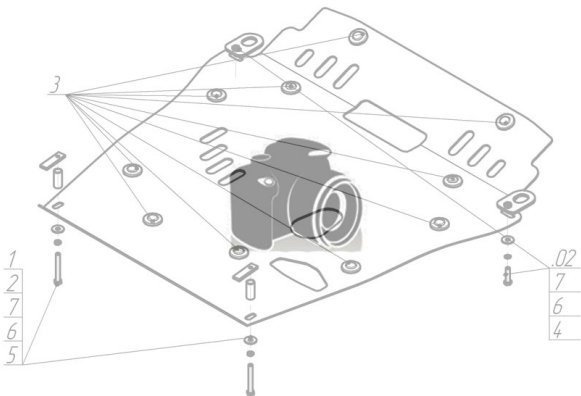


Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	3 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M10	7 шт
2		Демпфер	1 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	7 шт				

Автомобиль без защиты

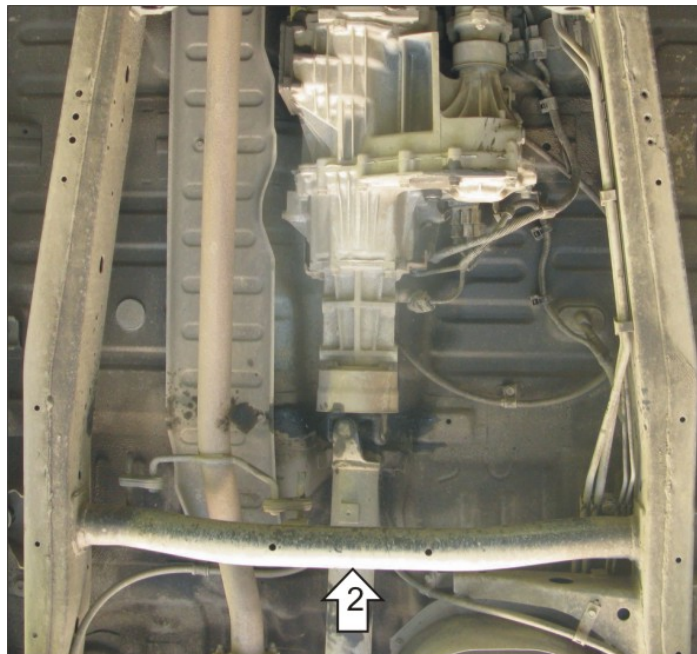

Автомобиль с защитой

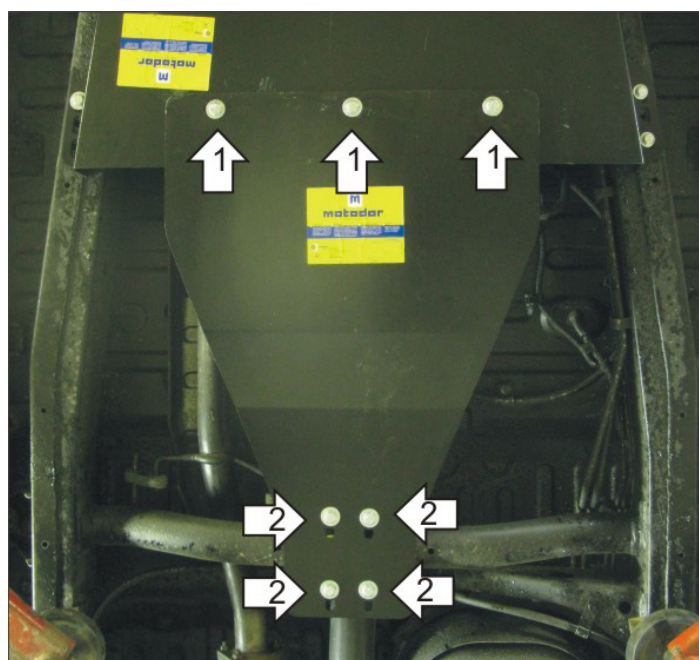

Порядок установки

1. Прикрепить Защиту передними точками при помощи с помощью ПЗ 61х20х6 М10, Болтов М10х35, Шайб 10, Гроверов 10.
2. Прикрепить Защиту задними точками на поперечную балку при помощи Скобы, Болтов М10х35, Шайб 10, Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 15:08:14