


Защищаемые агрегаты: Двигатель

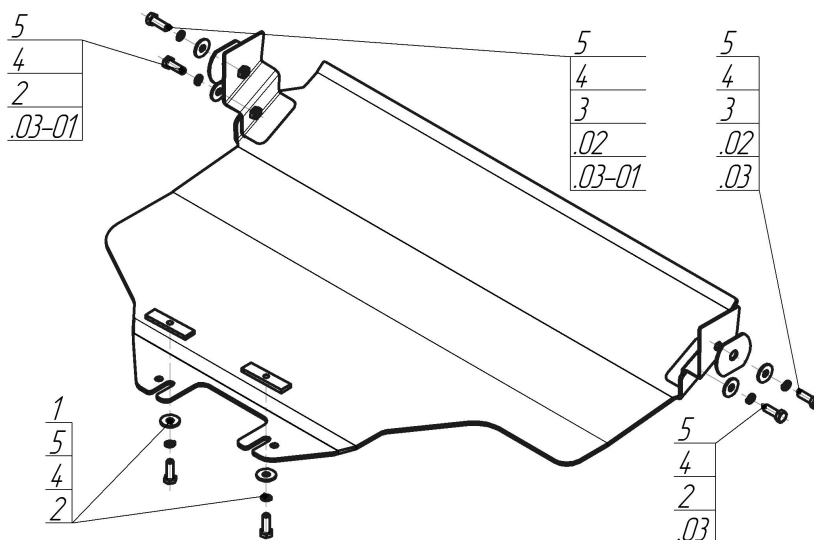







Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Forester	2.0, 2.5	2013-н.в.




Комплект крепежа

02		Балка		2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
03		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
03-01		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

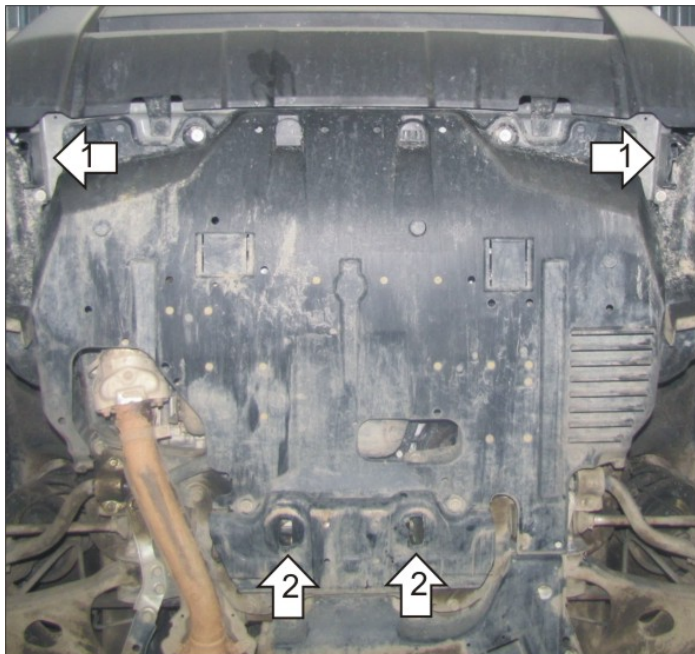

Автомобиль с защитой

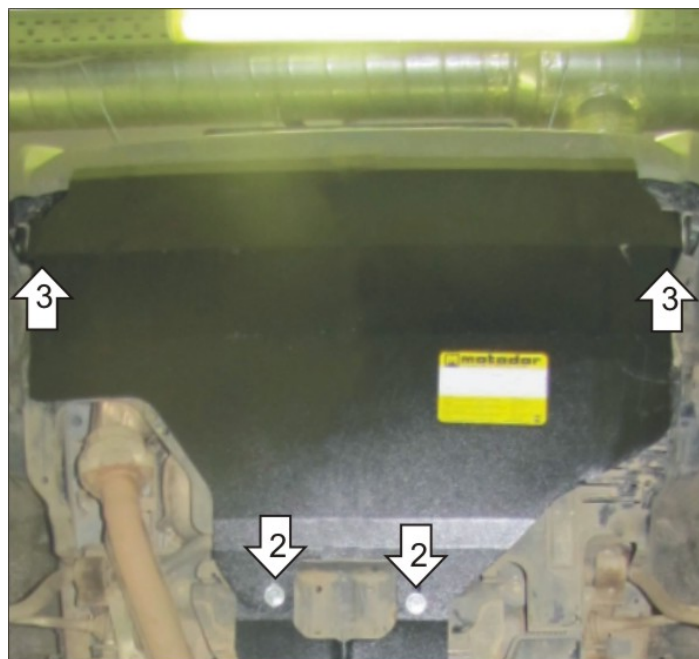

Порядок установки

1. Защита ставится поверх пыльника. Установить на транспортировочные проушины Кронштейны при помощи Шайб специальных, Болтов М10х35, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить задние точки крепления щита, заложив в отверстия подрамника ПР 80х20х6 М10 и винтитв Болты М10х30 с Гроверами 10 и Шайбами 10.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления щита при помощи Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Все резьбовые соединения затянуть.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 15:07:46