

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий















Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Range Rover Sport	3.0	2009-2012	Land Rover	Range Rover Sport	5.0	2009-2012


## Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	4 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M08	8 шт
3		Проставка 15	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт
4		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	7 шт
5		Демпфер	4 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 M10	7 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7 шт

## Автомобиль без защиты

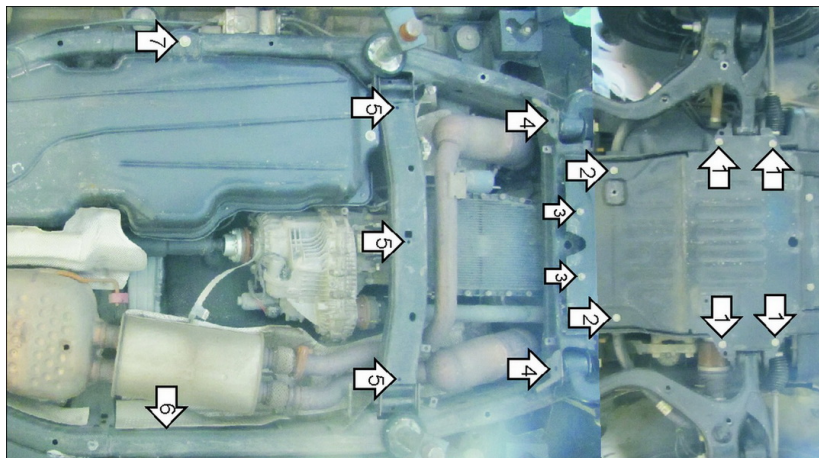

## Автомобиль с защитой

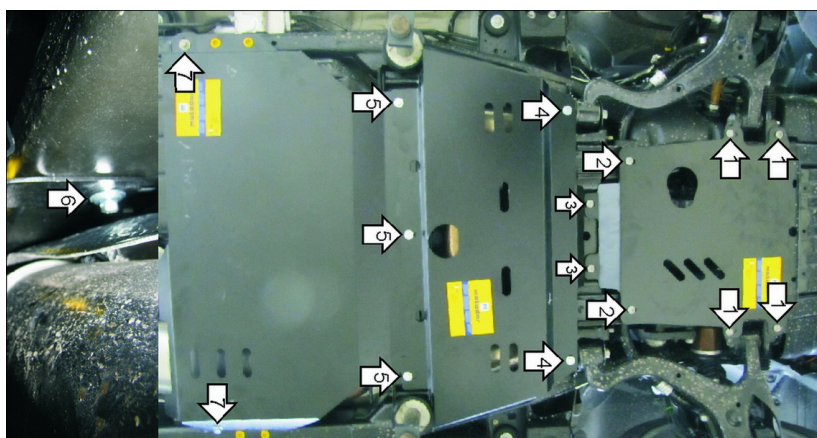

## Порядок установки

1. Предварительно удалив штатный пластиковый пыльник, закрепить к раме передние точки первого щита при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить к подрамнику моторного отсека средние точки защиты Болтами М10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить к подрамнику моторного отсека задние точки первого щита Болтами М10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
4. Установить на крепежные проушины КЛ 51x20 А40 М8 и закрепить передние точки второго щита Болтами М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
5. Закрепить к поперечной балке средние точки защиты, и используя Проставки 15(для боковых), КЛ 51x20 А40 М8, Болтов М8x50, ПУ 60x14x6 А20 М8, Болта М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
6. Закрепить к раме в штатное отверстие Кронштейн при помощи ПУ 60x14x6 А20 М8, Болта М8x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
7. Закрепить к Кронштейну и раме задние точки третьего щита Болтами М10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10, предварительно заведя передние точки за второй щит.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 15:06:00