

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mini	Countryman	1.6, 2.0	2010-н.в.


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт
2		Демпфер	4 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	7 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7 шт

Автомобиль без защиты

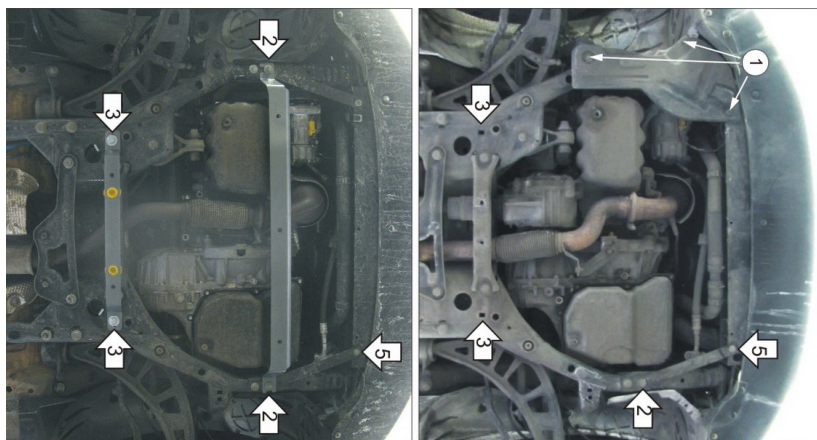

Автомобиль с защитой

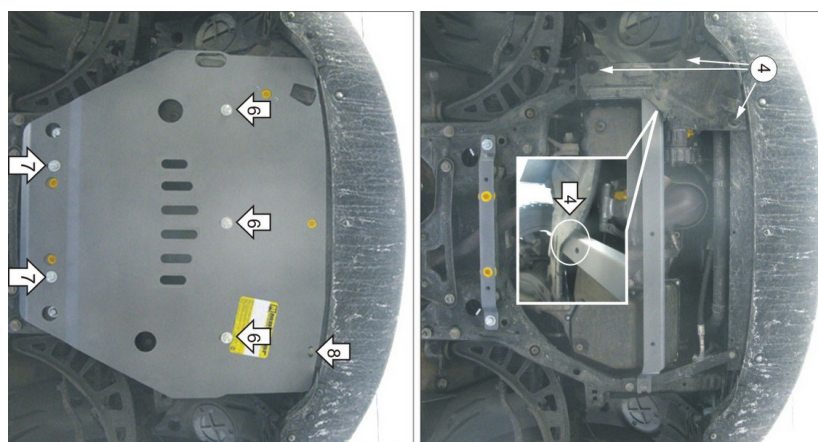

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник, закрывающий ремень генератора.
2. Ослабить штатные болты крепления подрамника, выкрутив их на 5-6 мм и установить на них Балку Переднюю из комплекта крепежа.
3. Сделать выборку на снятом пыльнике под установленную Балку Переднюю и установить пыльник на место.
4. Установить в штатные отверстия подрамника Балку Заднюю при помощи ПР 70x20x6 A15 M10 и Болтов M10x20.
5. Выкрутить штатный болт крепления правой стяжки пластиковой балки радиатора и подрамника.
6. Установить на ранее закрепленную Балку Переднюю передние точки защиты при помощи Болтов M10x30.
7. Установить на ранее закрепленную Балку Заднюю задние точки защиты при помощи Болтов M10x20.
8. Установить на место ранее выкрученный болт правой стяжки.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 15:07:53