




| Марка      | Модель  | Объем              | Год выпуска | Марка      | Модель  | Объем    | Год выпуска |
|------------|---------|--------------------|-------------|------------|---------|----------|-------------|
| Volkswagen | Touareg | 2.5, 3.0, 3.2, 3.6 | 2002-2006   | Volkswagen | Touareg | 3.0, 3.6 | 2010-2015   |
| Volkswagen | Touareg | 2.5, 3.0, 3.6      | 2006-2010   | Volkswagen | Touareg | 3.0, 3.6 | 2015-н.в.   |


### Изображение отсутствует

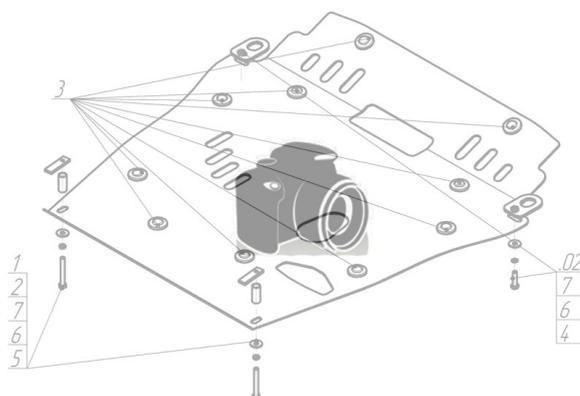


#### Комплект крепежа

|   |                                                                                     |                           |      |   |                                                                                     |                                  |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| 1 |  | ПР 70x20x6 A15 M10        | 2 шт | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x080        | 2 шт |
| 2 |  | Демпфер                   | 5 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10        | 6 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 6 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035 | 2 шт |   |                                                                                     |                                  |      |

## Автомобиль без защиты

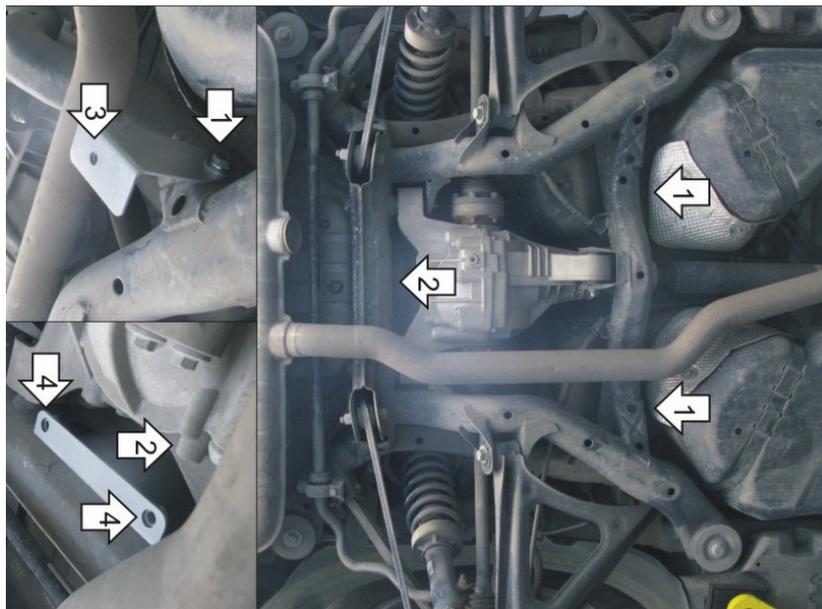

## Автомобиль с защитой

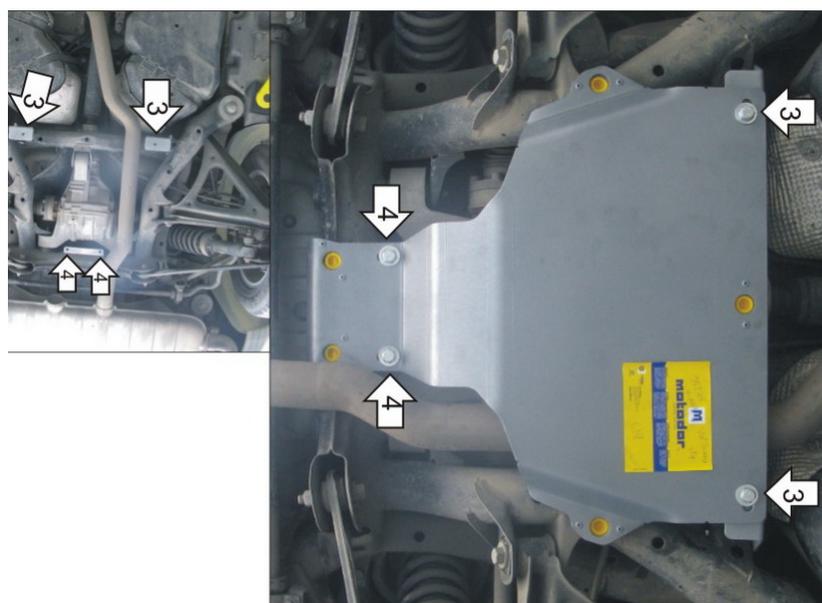

## Порядок установки

1. Установить Уголки при помощи ПР 70x20x6 А15 М10, Болтов М10x80, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить задний Кронштейн, повесив его загибом на ребро подрамника задней подвески.
3. Установить на ранее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленный Кронштейн задние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10x40, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 15:10:07