



Инструкция по установке


Артикул **60906**

Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	ix55	3.0, 3.8	2008-н.в.

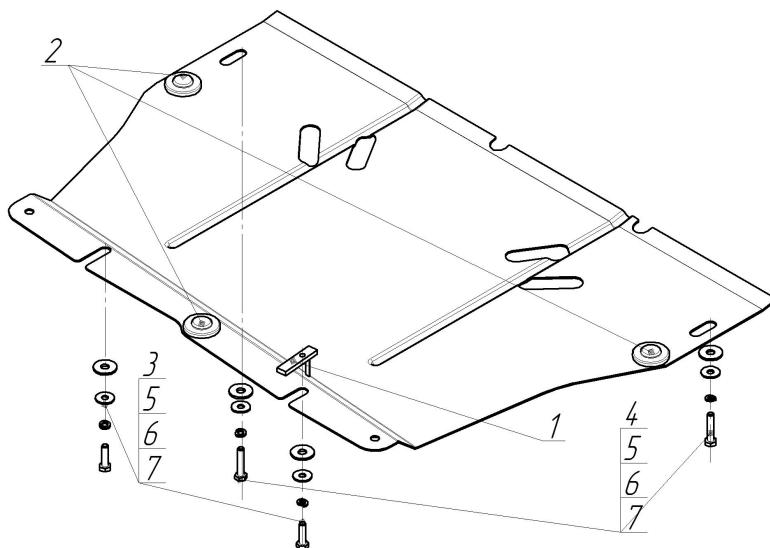

Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 В10 М8	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 М08	4 шт
2		Демпфер	3 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт				

Автомобиль без защиты

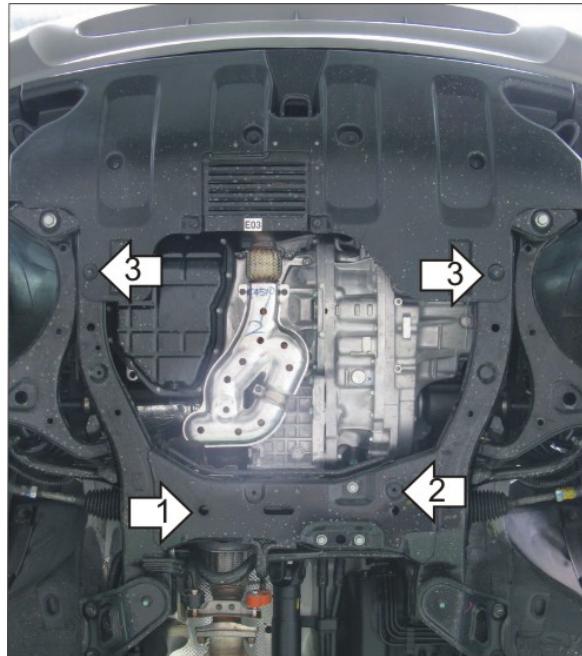

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на поперечную балку передней подвески правую заднюю точку крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болта M8x30, Шайбы 8 и Гровера 8.
2. Установить в штатное резьбовое отверстие поперечной балки передней подвески левую заднюю точку крепления Защиты при помощи Болта M8x30, Шайбы 8 и Гровера 8.
3. Установить на штатные точки крепления пыльника средние точки крепления Защиты при помощи Болтов M8x40, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47