



## Инструкция по установке


Артикул **63501**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка    | Модель | Объем | Год выпуска |
|----------|--------|-------|-------------|
| Cadillac | SRX    | 3.0   | 2009-2012   |

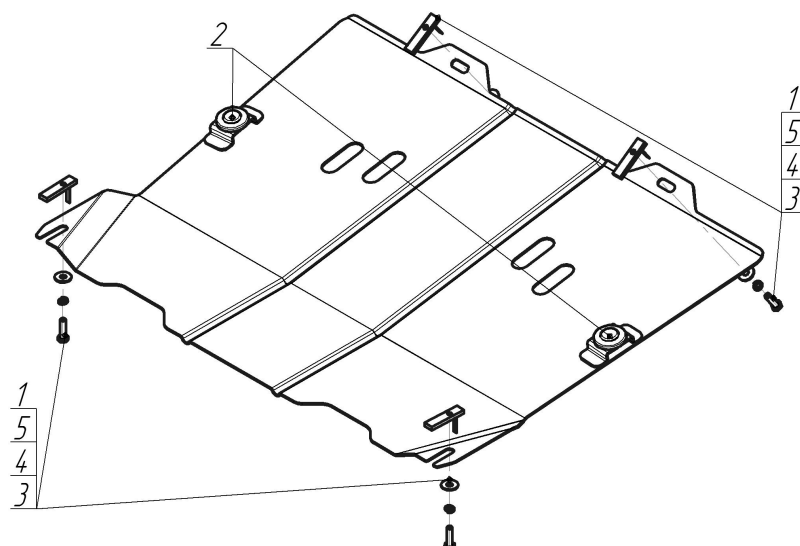

### Комплект крепежа

|   |  |                           |      |   |  |                                  |      |
|---|--|---------------------------|------|---|--|----------------------------------|------|
| 1 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8     | 4 шт | 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08        | 4 шт |
| 2 |  | Демпфер                   | 2 шт | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 4 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 4 шт |   |  |                                  |      |

## Автомобиль без защиты

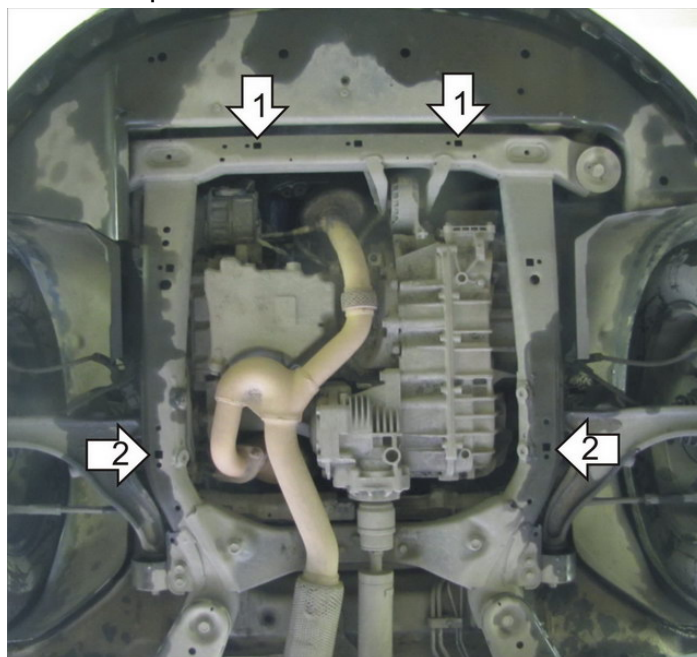

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

3. Установить задние точки крепления , задожив в отверстия подрамника ПУ 60x14x6 и зафиксировав щит Болтами М8x30, Гр 8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:58:47