


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 725866.....	2 шт.	Болт М6х25.....	2 шт.
Кронштейн стойки.....	2 шт.	Болт М6х10.....	1 шт.
Гайка специальная.....	2 шт.	Болт М8х30.....	1 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Гайка М6.....	1 шт.
Шайба 6.....	1 шт.	Шайба 6.....	6 шт.
Конус.....	1 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

Схема установки

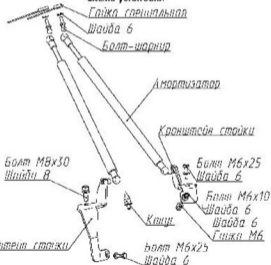

Амортизаторы капота
Hyundai Elantra (2011-2016)

A.ST.2305.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

1. Демонтировать пластиковые пистоны (Рис.1).
2. Завести гайку специальную в полость в усилителе капота (А) совместить со штатным отверстием в капоте и вкрутить конус (Рис.2).
3. Прижать плотно утеплитель капота, так чтоб конус полностью прошел через утеплитель (Рис.3).
4. Выкрутить конус. Вкрутить вместо него болт-шарнир с шайбой 6. (Рис.4). Затянуть болт-шарнир удлиненной торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.
5. Вернуть утеплитель капота в штатное положение. Совместить болт-шарнир с отверстием (Рис.5).



Рис. 5

6. Вставить в штатные отверстия пластиковые пистоны.
7. Повторить пункты 1...6 и аналогичным образом установить болт шарнир на другую сторону капота.



Рис. 6



Рис. 8



Рис. 9

8. Установить кронштейн стойки как показано на (Рис.6). Затянуть болт М8х60 с шайбой 8 (1) торцевой головкой №13 с усилием 12 Нм. Затянуть болт М6х25 с шайбой 6 (2) торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.

9. Открутить штатный болт (Рис.7)



Рис. 7

- Установить кронштейн стойки как показано на (Рис.8). Затянуть болт М6х25 с шайбой 6 (3) торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Затянуть болт М6х10 с шайбой 6, гайкой М6, шайбой 6 (4) шестигранником №4 с усилием 9 Нм.

10. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком внио, 5 раз полностью сжать и отпустить).

11. Убрать штатный упор. Защелкнуть фиксаторы амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.9).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!