


# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 725866.....	2 шт.	Винт M6x20.....	4 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 6 пружинная .....	4 шт.
Кронштейн стойки.....	2 шт.	Шайба 6.....	4 шт.
Гайка закладная .....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Гофра.....	1 шт.		

### Схема установки

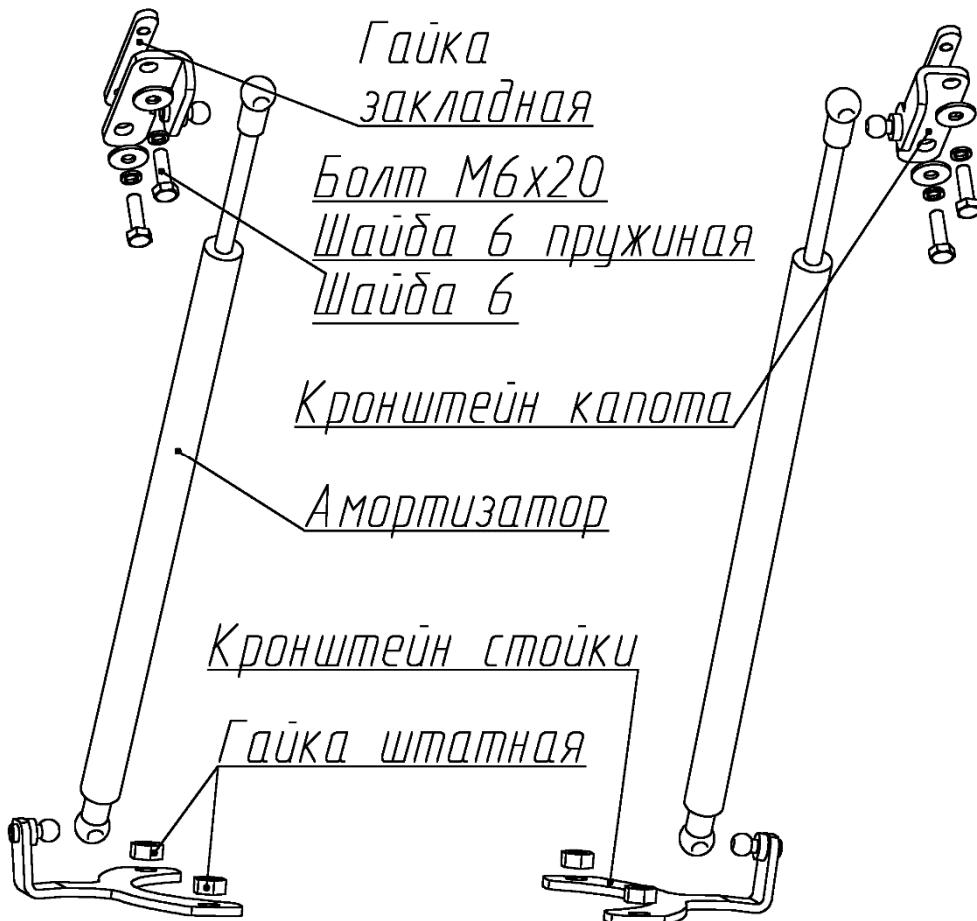

Амортизаторы капота  
LADA 2114 (2001-2013)

A.ST.6009.1

## ПАСПОРТ

### Руководство по установке



## УСТАНОВКА



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

1. Открутить торцевой головкой №13 штатные гайки (рис.1).

2. Установить кронштейн стойки, задвинув до упора в сторону двигателя (рис.2).  
Закрутить торцевой головкой №13 штатные гайки с усилием 19.6-24.2 Нм.

3. Одеть гофру на шланг выходящий из бочка с охлаждающей жидкостью (рис.3).

4. При наличии штатной шумоизоляции демонтировать пластиковые пистоны А и Б. (рис.4).



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7

4. Закрутить Болт M6x20 с шайбой 6 пружинной, шайбой 6 через кронштейн в резьбовое отверстие гайки закладной на 5 оборотов. Завести гайку закладную в отверстия усилителя капота (рис.5).

5. Совместить отверстия в кронштейне капота и гайке закладной и вкрутить Болт M6x20 с шайбой 6 пружинной, шайбой 6. Кронштейн капота до упора сдвинуть в сторону двигателя и вверх (рис.6).

Закрутить торцевой головкой №10 болты с усилием 9 Нм.

6. При наличии шумоизоляции. Вырезать фрагмент шумоизоляции под посадочные места кронштейна капота. Установить пластиковые пистоны в отв. А и Б (рис.4).

6. По аналогичной схеме установить кронштейны, с другой стороны.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**