

## Honda CR-V

Артикул: 9.2103.1 Комплект порогов

Кузов: Все


Год выпуска: 2017-

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x25..... 22 Шт.
2. Шайба 8 ув..... 22 Шт.
3. Шайба 8 пр..... 22 Шт.
4. Кронштейн передний..... 2 Шт.
5. Кронштейн средний..... 2 Шт.
6. Кронштейн задний..... 2 Шт.

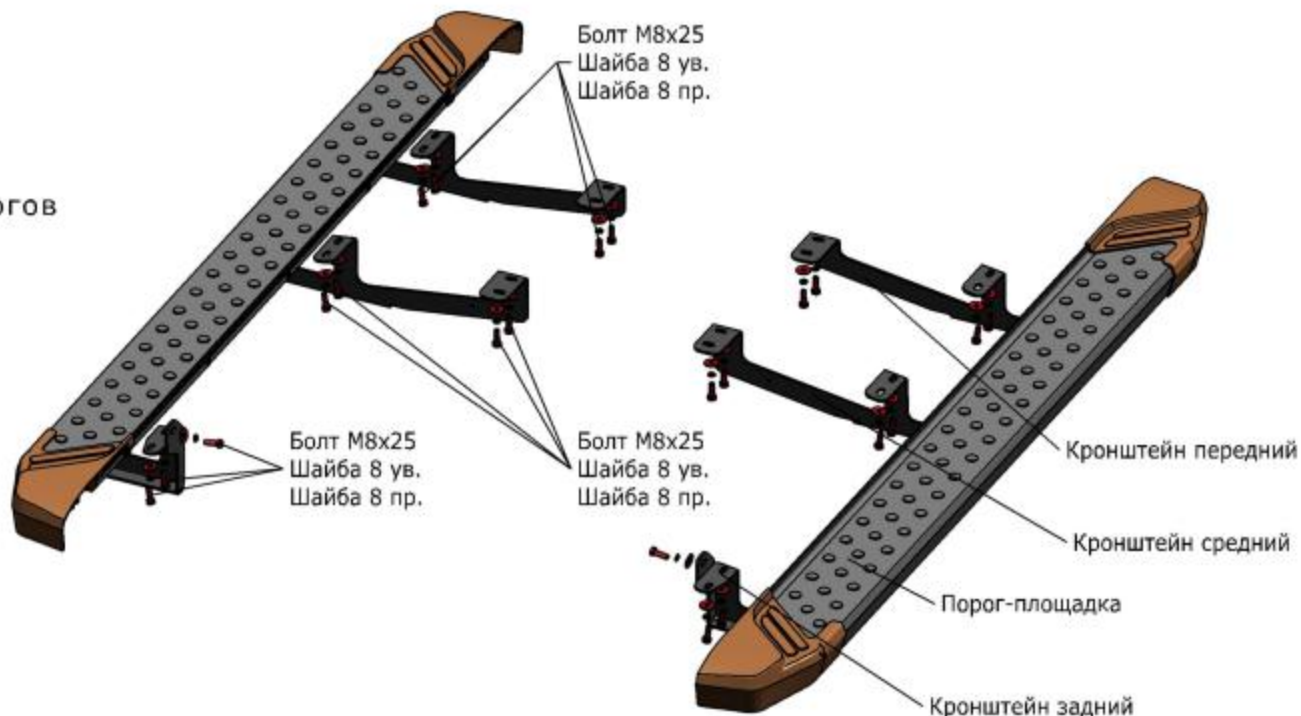

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. При помощи болтов M8x25 установить кронштейн передний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в передней части днища автомобиля (рис. 1).
2. При помощи болтов M8x25 установить кронштейн средний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в средней части днища автомобиля (рис. 2).
3. При помощи болтов M8x25 установить кронштейн задний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в задней части днища автомобиля (рис. 3).
4. Установить порог-площадку на кронштейны.
5. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1



Рис.2



Рис.3