

## Hyundai Creta

Артикул:	9.2310.1 Комплект порогов
Кузов:	Все
Год выпуска:	2016-
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x30.....	4 Шт.
2. Болт M10x30.....	12 Шт.
3. Гайка M10.....	4 Шт.
4. Шайба 8.....	4 Шт.
5. Шайба 8 пруж.....	4 Шт.
6. Шайба 10.....	16 Шт.
7. Шайба 10 пруж.....	12 Шт.
8. Кронштейн левый передний.....	1 Шт.
9. Кронштейн правый передний.....	1 Шт.
10. Кронштейн левый задний.....	1 Шт.
11. Кронштейн правый задний.....	1 Шт.
12. Балка передняя.....	2 Шт.
13. Опора задняя.....	2 Шт.
14. Гайка фиксируемая M8.....	4 Шт.
15. Гайка закладная M10.....	8 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить гайки закладные M10 в отверстия в задней части автомобиля (Рис. 1 Поз. 1).
2. Установить гайки фиксируемые M8 в отверстия в задней части автомобиля (Рис. 1 Поз. 2).
3. При помощи болтов M10x30 установить кронштейны задние(с тремя отверстиями) на гайки закладные M10.  
Не рекомендуется затягивать резьбовые соединения, оставив возможность регулировки.
4. При помощи болтов M8x30 и M10x30 установить опоры задние на гайки фиксируемые M8 и на кронштейны задние (Рис. 2). При необходимости отрегулировать положение кронштейнов и затянуть резьбовые соединения.
5. Установить гайки закладные M10 в отверстия в передней части автомобиля (Рис. 1 Поз. 1).
6. Установить гайки фиксируемые M8 в отверстия в передней части автомобиля (рис. 1 Поз. 2).
7. При помощи болтов M10x30 установить кронштейны передние на гайки закладные M10.  
не рекомендуется затягивать резьбовые соединения, оставив возможность регулировки.
8. При помощи болтов M8 и M10x30 установить балки передние на гайки фиксируемые M8 и на кронштейны передние (Рис. 2). При необходимости отрегулировать положение кронштейнов и затянуть резьбовые соединения.
9. Установить пороги на установленные кронштейны и затянуть резьбовые соединения.

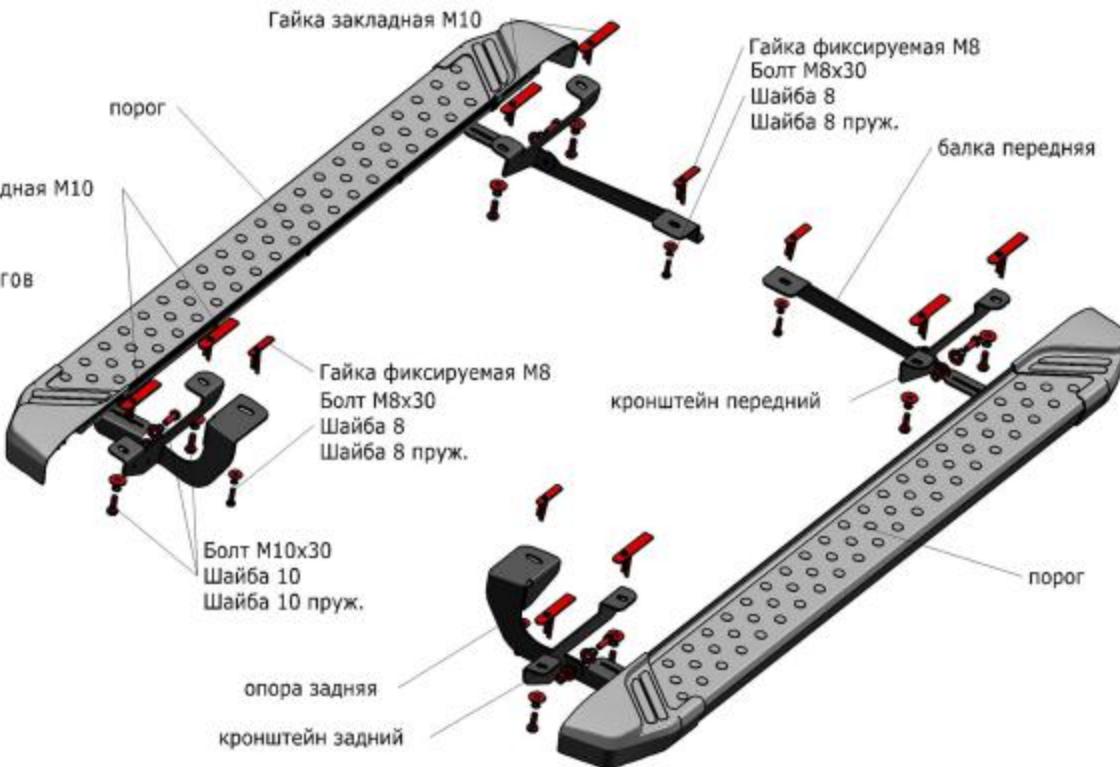




Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4