

Chevrolet Captiva

Артикул:	R.1005.005 Защита заднего бампера d57xd42 длинная
Кузов:	Все
Год выпуска:	2011
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 Шт.
2. Болт М12х40.....	4 Шт.
3. Шайба 8.....	8 Шт.
4. Шайба 12.....	4 Шт.
5. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
6. Шайба пружинная 12.....	4 Шт.
7. Гайка 8.....	4 Шт.
8. Кронштейн правый.....	1 Шт.
9. Кронштейн левый.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать буксировочную проушину с левого лонжерона в задней части автомобиля.
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах при помощи болтов М12 (рис. 1, рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М12-70Нм, М8-30Нм).

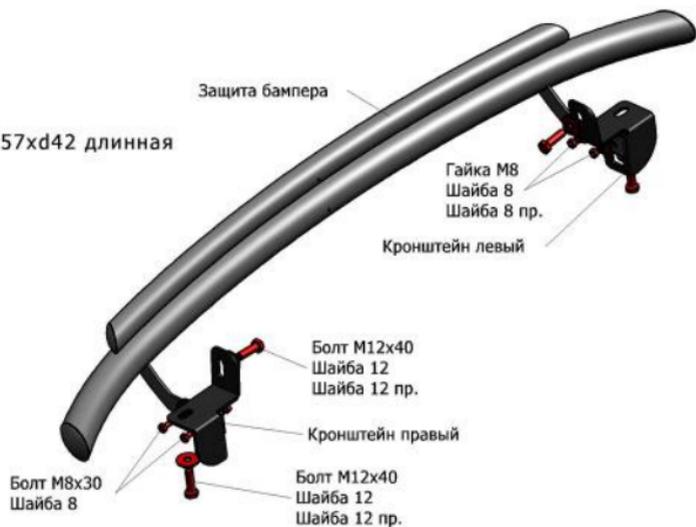




Рис.1



Рис.2