

Lexus NX200

Артикул: R.3209.002 Защита заднего бампера d57 уголки.
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М12х30.....	1	Шт.
2.Болт М10х30.....	6	Шт.
3.Болт М8х30.....	1	Шт.
4.Гайка М10.....	6	Шт.
5.Шайба 12.....	1	Шт.
6.Шайба 10.....	12	Шт.
7.Шайба 8.....	1	Шт.
8.Шайба пружинная 12.....	1	Шт.
9.Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
10.Шайба пружинная 8.....	1	Шт.
11.Кронштейн.....	2	Шт.
12.Крепление.....	2	Шт.
13.Гайка закладная М8.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить штатные болты крепления усилителя заднего бампера с внутренней стороны лонжерона. Установить кронштейны, закрепить их штатными болтами рис.1.
2. Открутить буксировочную проушину на левом лонжероне. Установить крепление левое. Закрепить штатными болтами.
3. Установить гайку закладную М8 в отверстие задней части правого лонжерона. Установить крепление правое. Закрепить болтом М12 в штатное резьбовое отверстие и болтом М8 в гайку закладную.
4. Установить защиту бампера на кронштейны, закрепить при помощи болтов М10х30.
5. Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть все резьбовые соединения.
Не рекомендуется использование пневмоинструмента. (М10 - 50 Н/м, М8 - 30 Н/м)

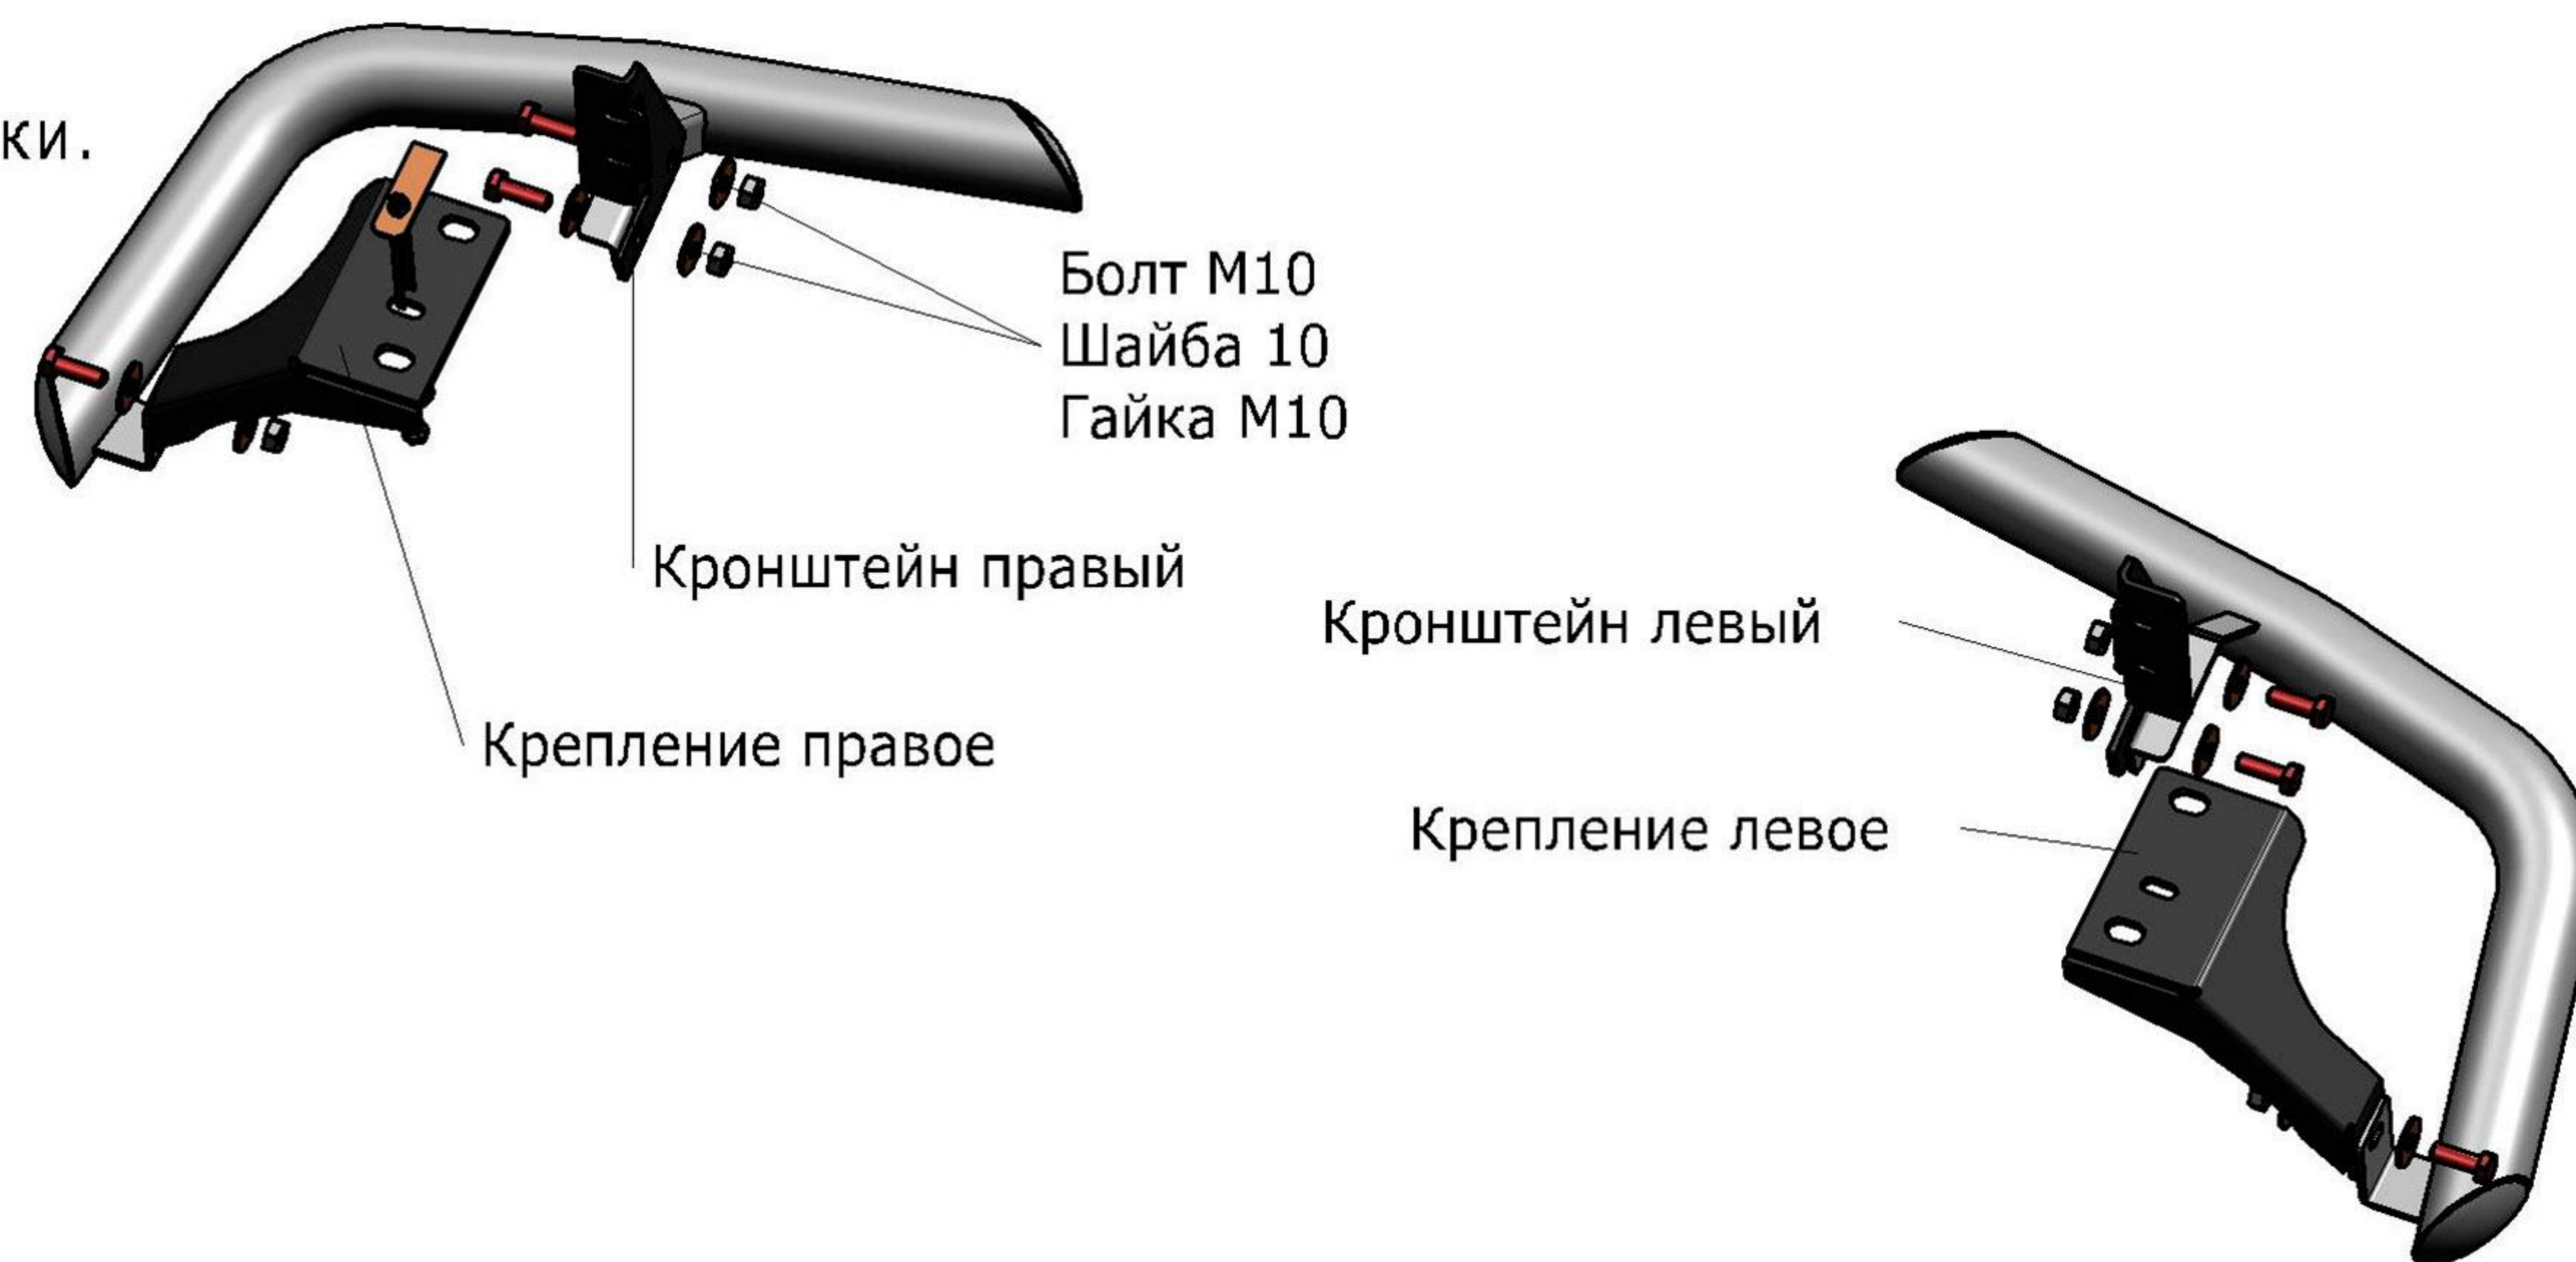




Рис.1