

Lifan X50


Артикул: R.3302.005 Защита порогов d42
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | | |
|--------------------------------|----|-----|
| 1. Болт M10x40..... | 2 | Шт. |
| 2. Болт M8x40..... | 4 | Шт. |
| 3. Болт M8x30..... | 8 | Шт. |
| 4. Шайба 10..... | 4 | Шт. |
| 5. Шайба пружинная 10..... | 4 | Шт. |
| 6. Шайба 8..... | 20 | Шт. |
| 7. Шайба пружинная 8..... | 12 | Шт. |
| 8. Гайка M10..... | 2 | Шт. |
| 9. Гайка M8..... | 8 | Шт. |
| 10. Гайка фиксируемая M10..... | 2 | Шт. |
| 11. Гайка фиксируемая M8..... | 4 | Шт. |
| 12. Шпилька закладная M10..... | 2 | Шт. |
| 13. Кронштейн передний..... | 2 | Шт. |
| 14. Кронштейн задний..... | 2 | Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку фиксируемую M8 и шпильку закладную M10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить гайки фиксируемые M8 и M10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 2).
3. Установить кронштейны на установленные гайки фиксируемые и шпильки закладные.
4. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов M8x30 и гаек M8, отрегулировать положение.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M8-30Нм).

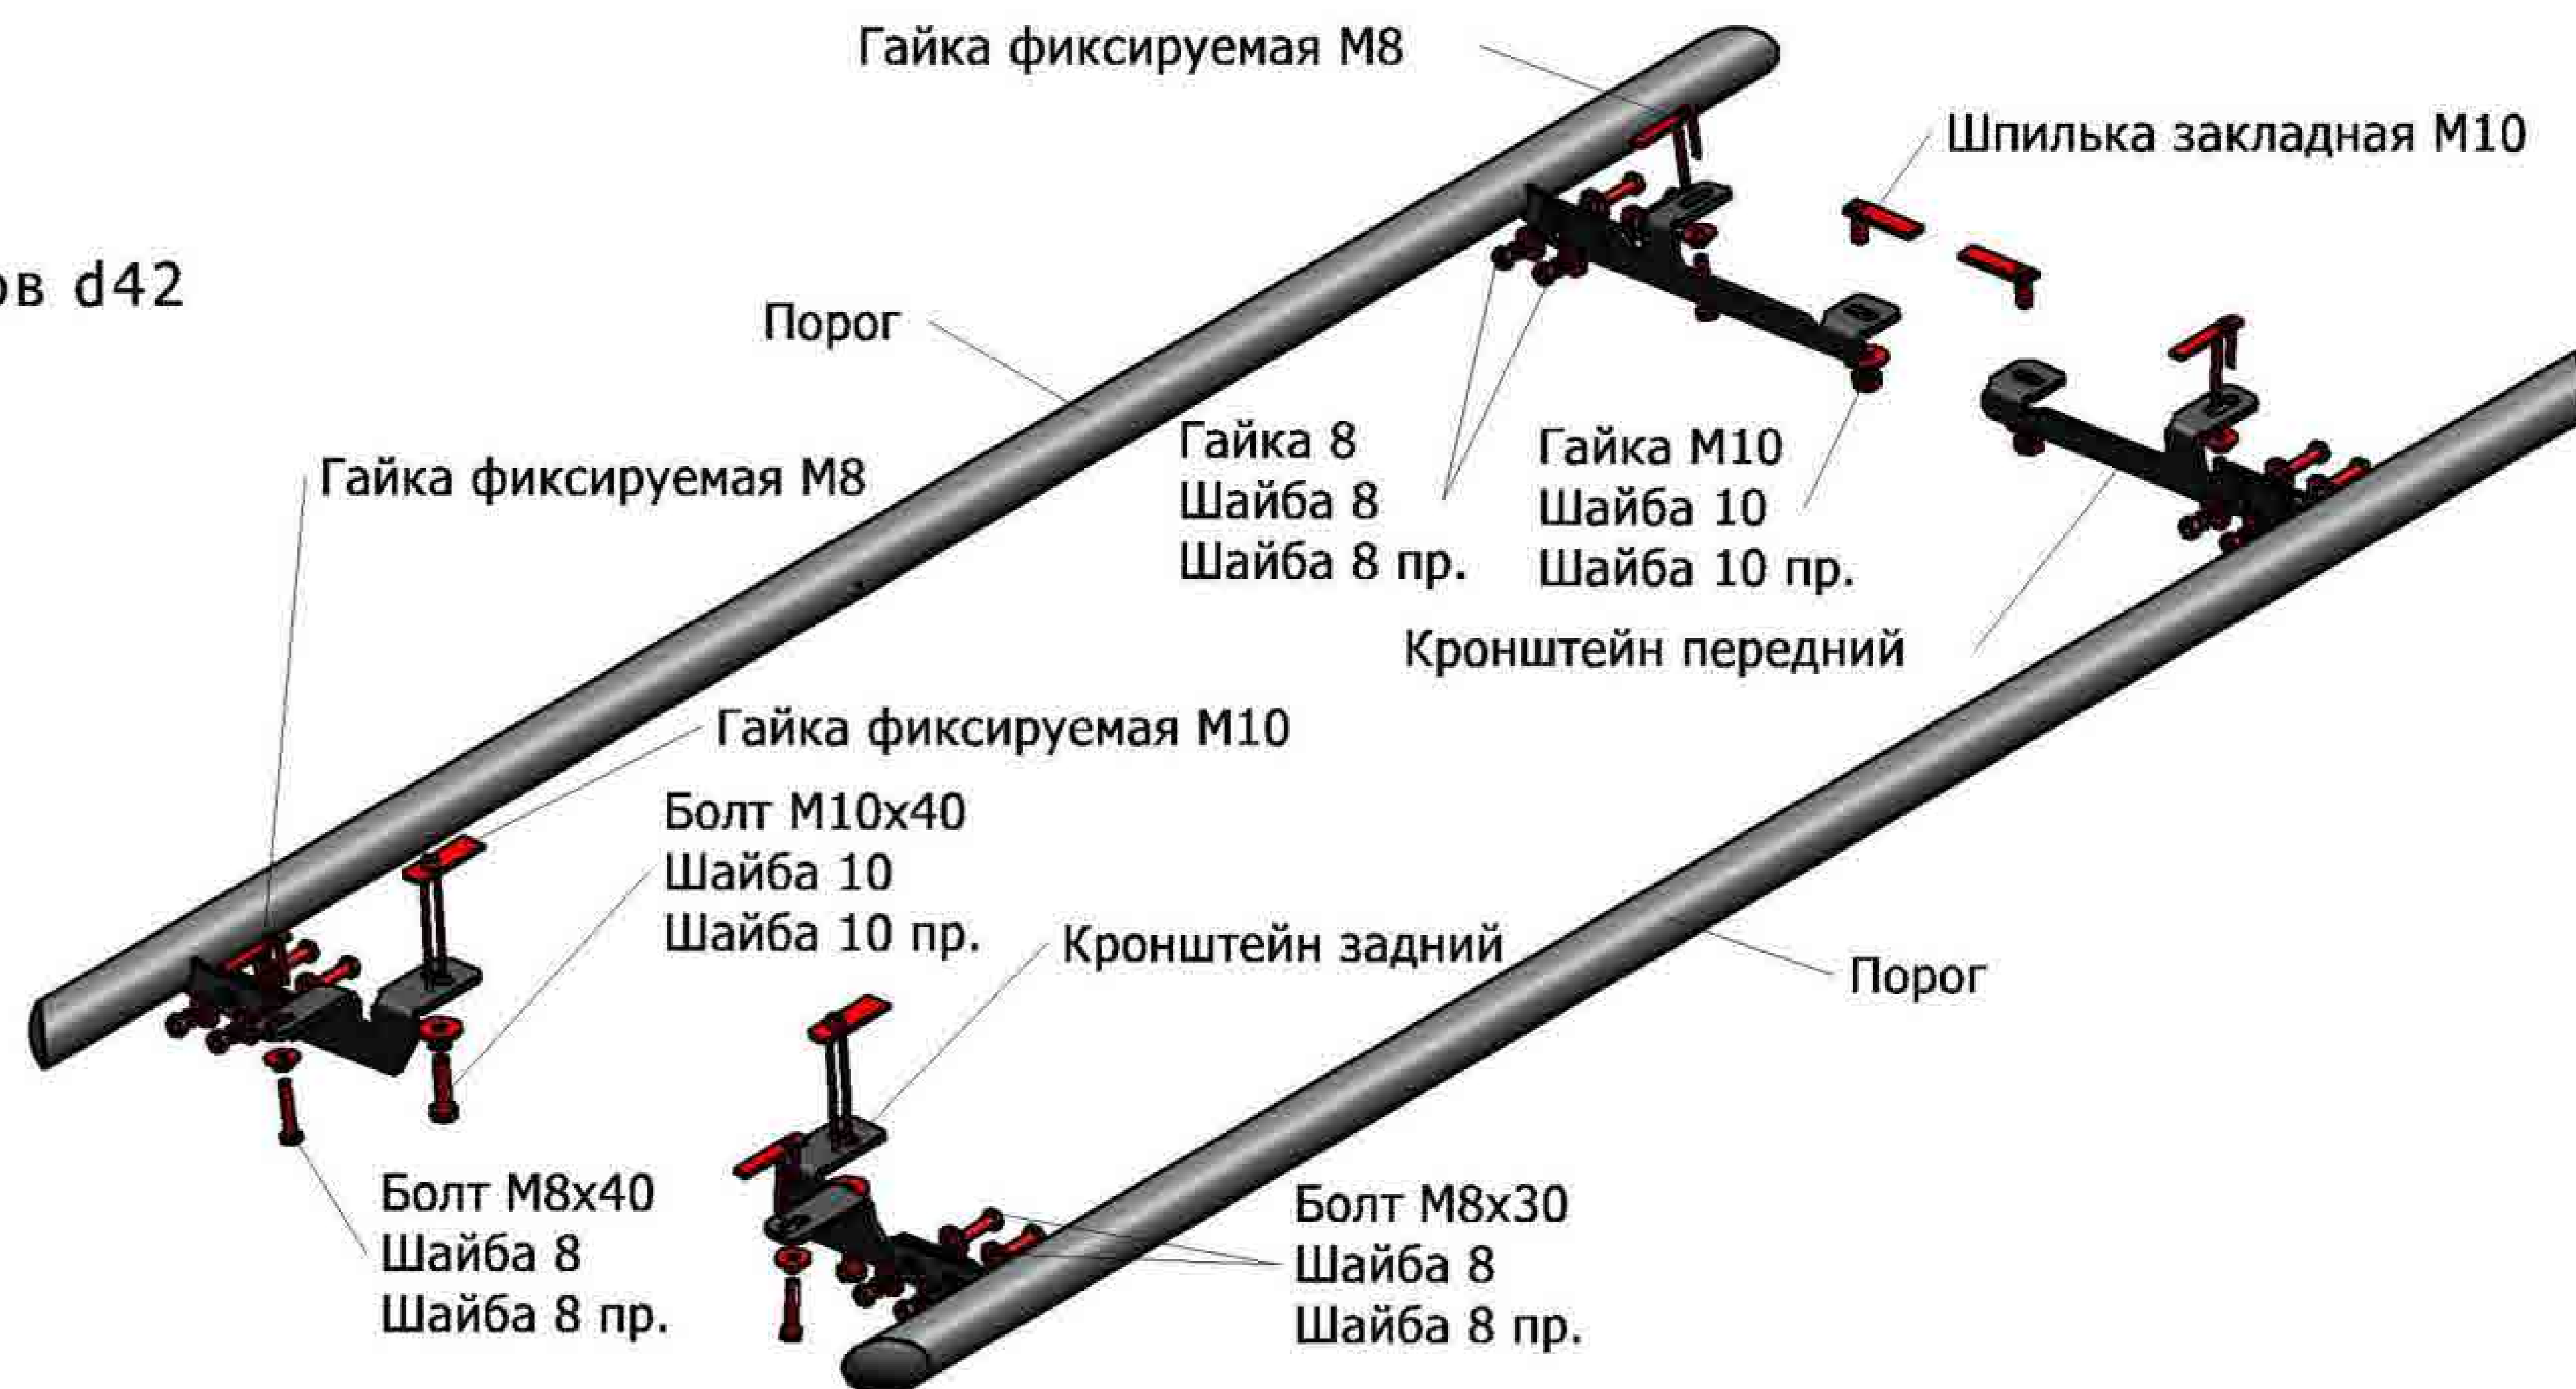

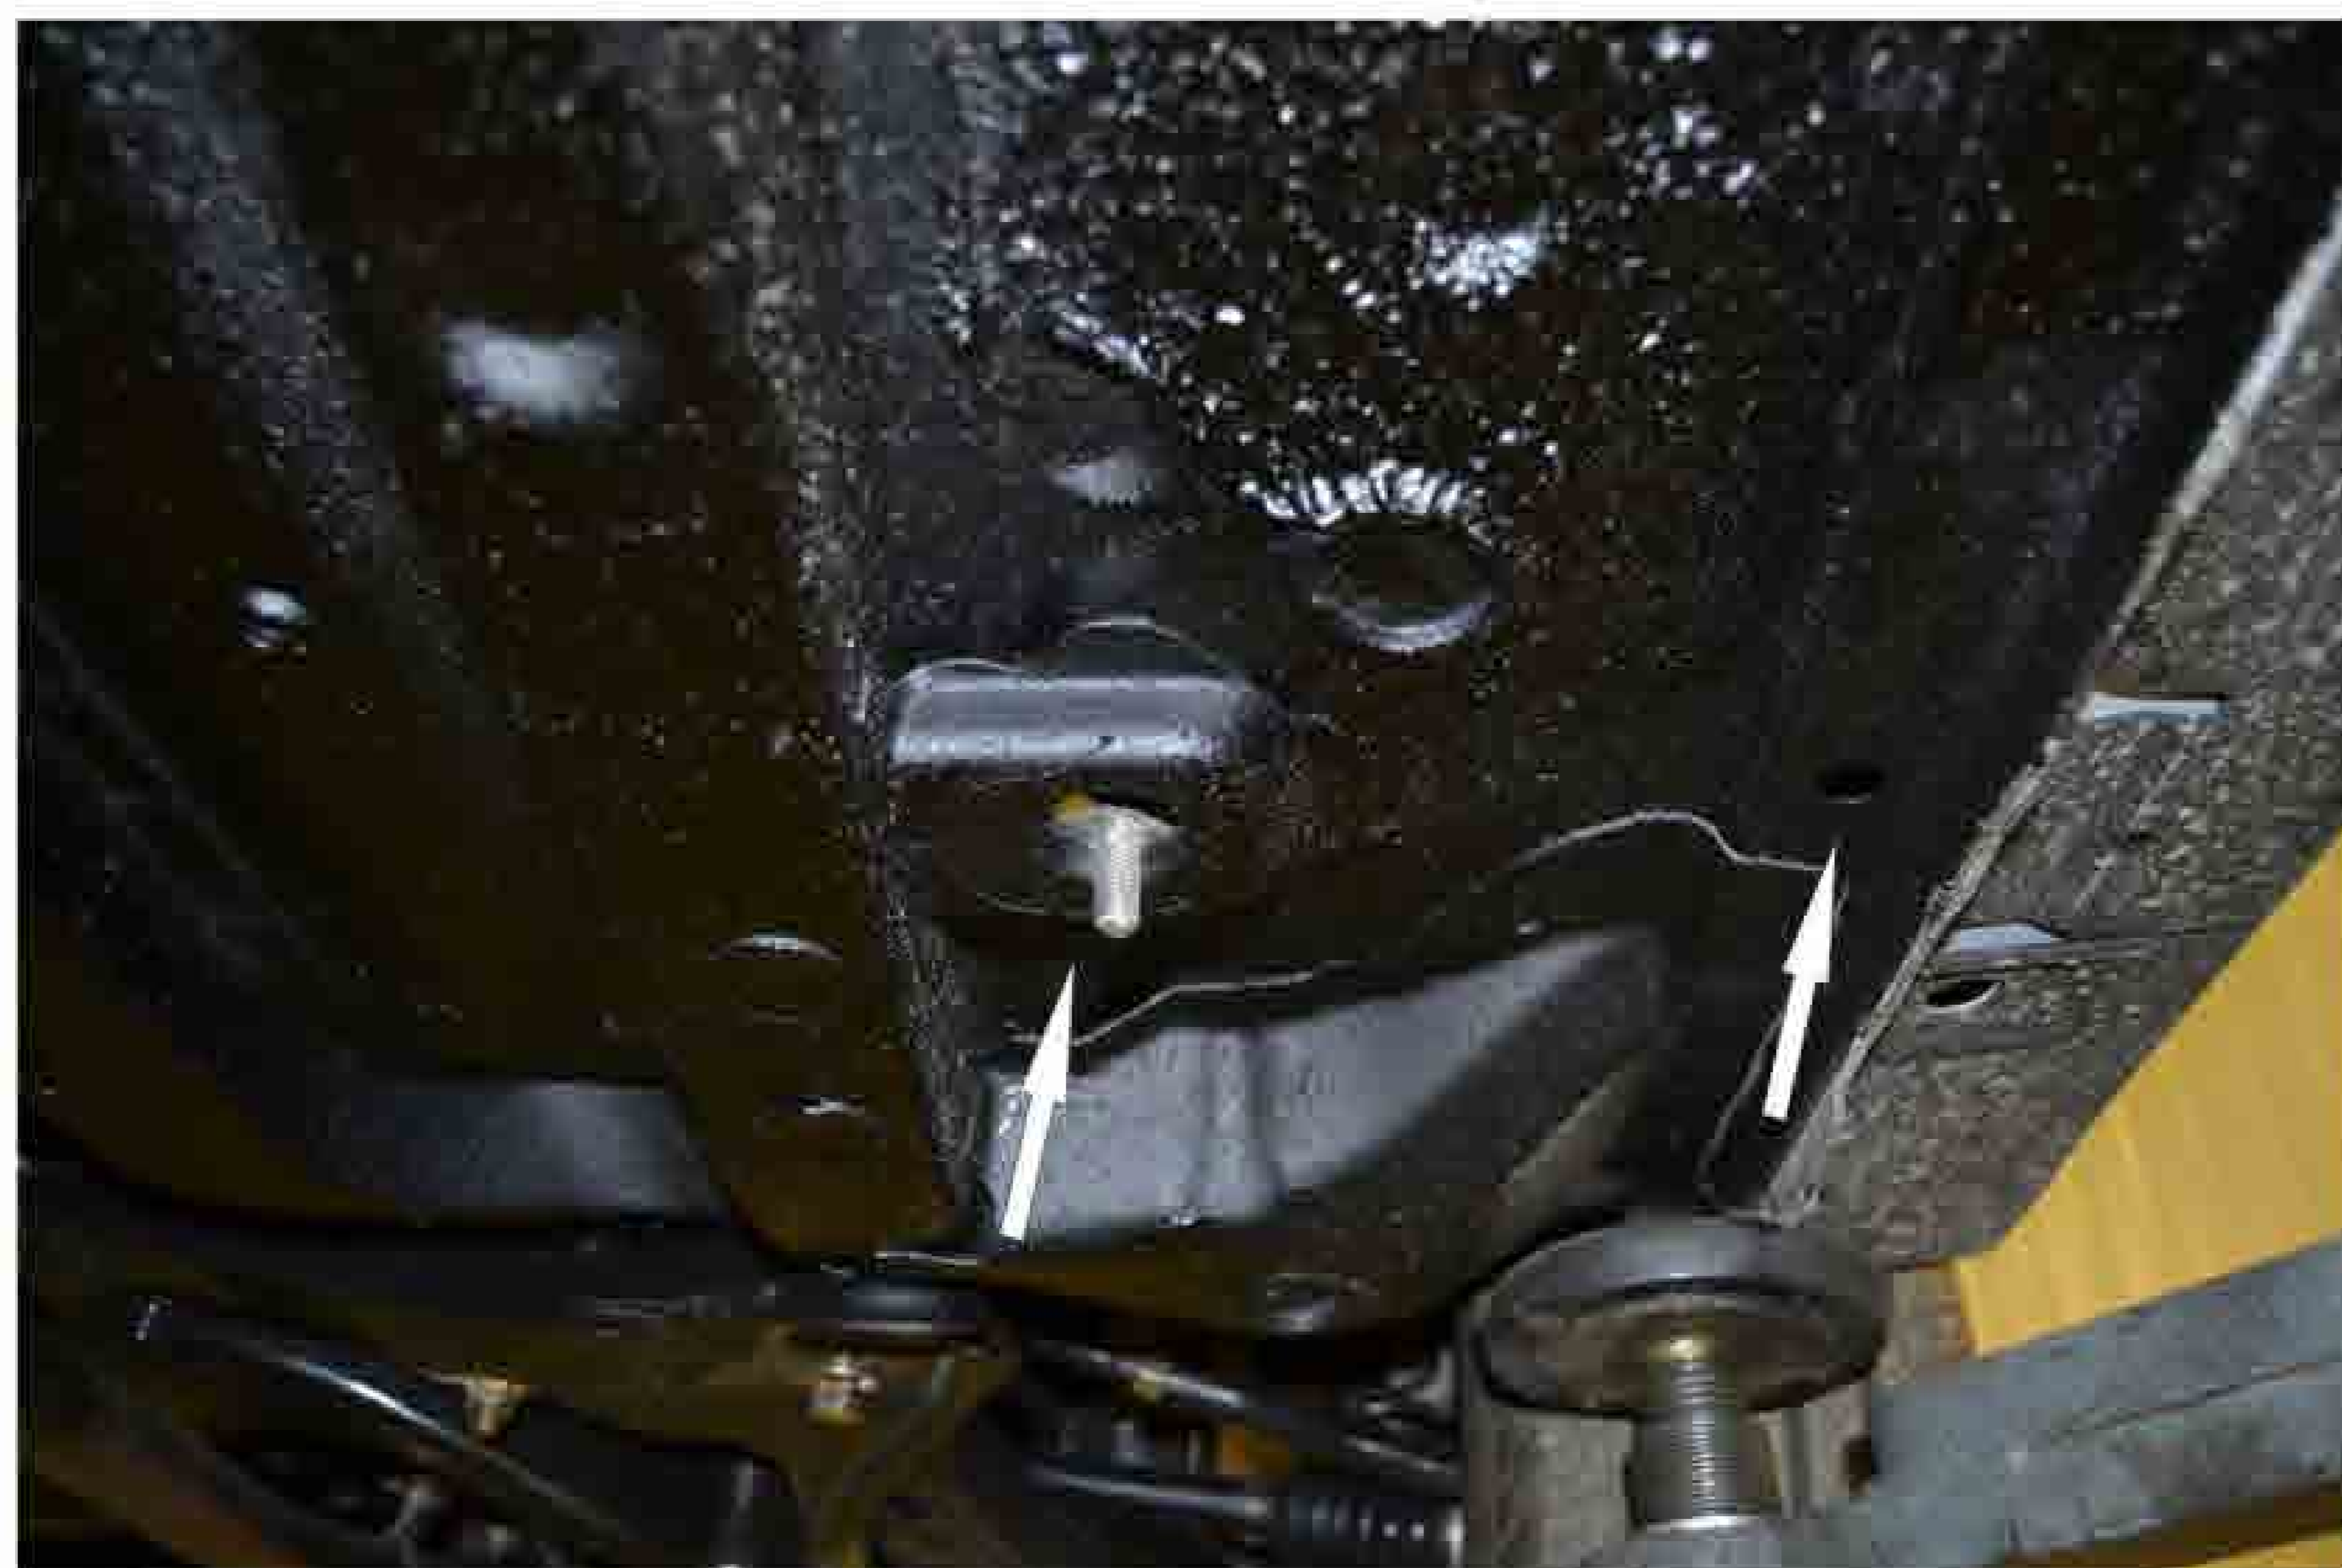


Рис.1



Рис.2