


Mitsubishi L200

Артикул:	R.4011.005 Защита заднего бампера d76
Кузов:	Все
Год выпуска:	2015
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	4 шт.
2. Шайба 10.....	8 шт.
3. Шайба пружинная 10.....	4 шт.
4. Гайка M10.....	4 шт.
5. Кронштейн правый.....	1 шт.
6. Кронштейн левый.....	1 шт.

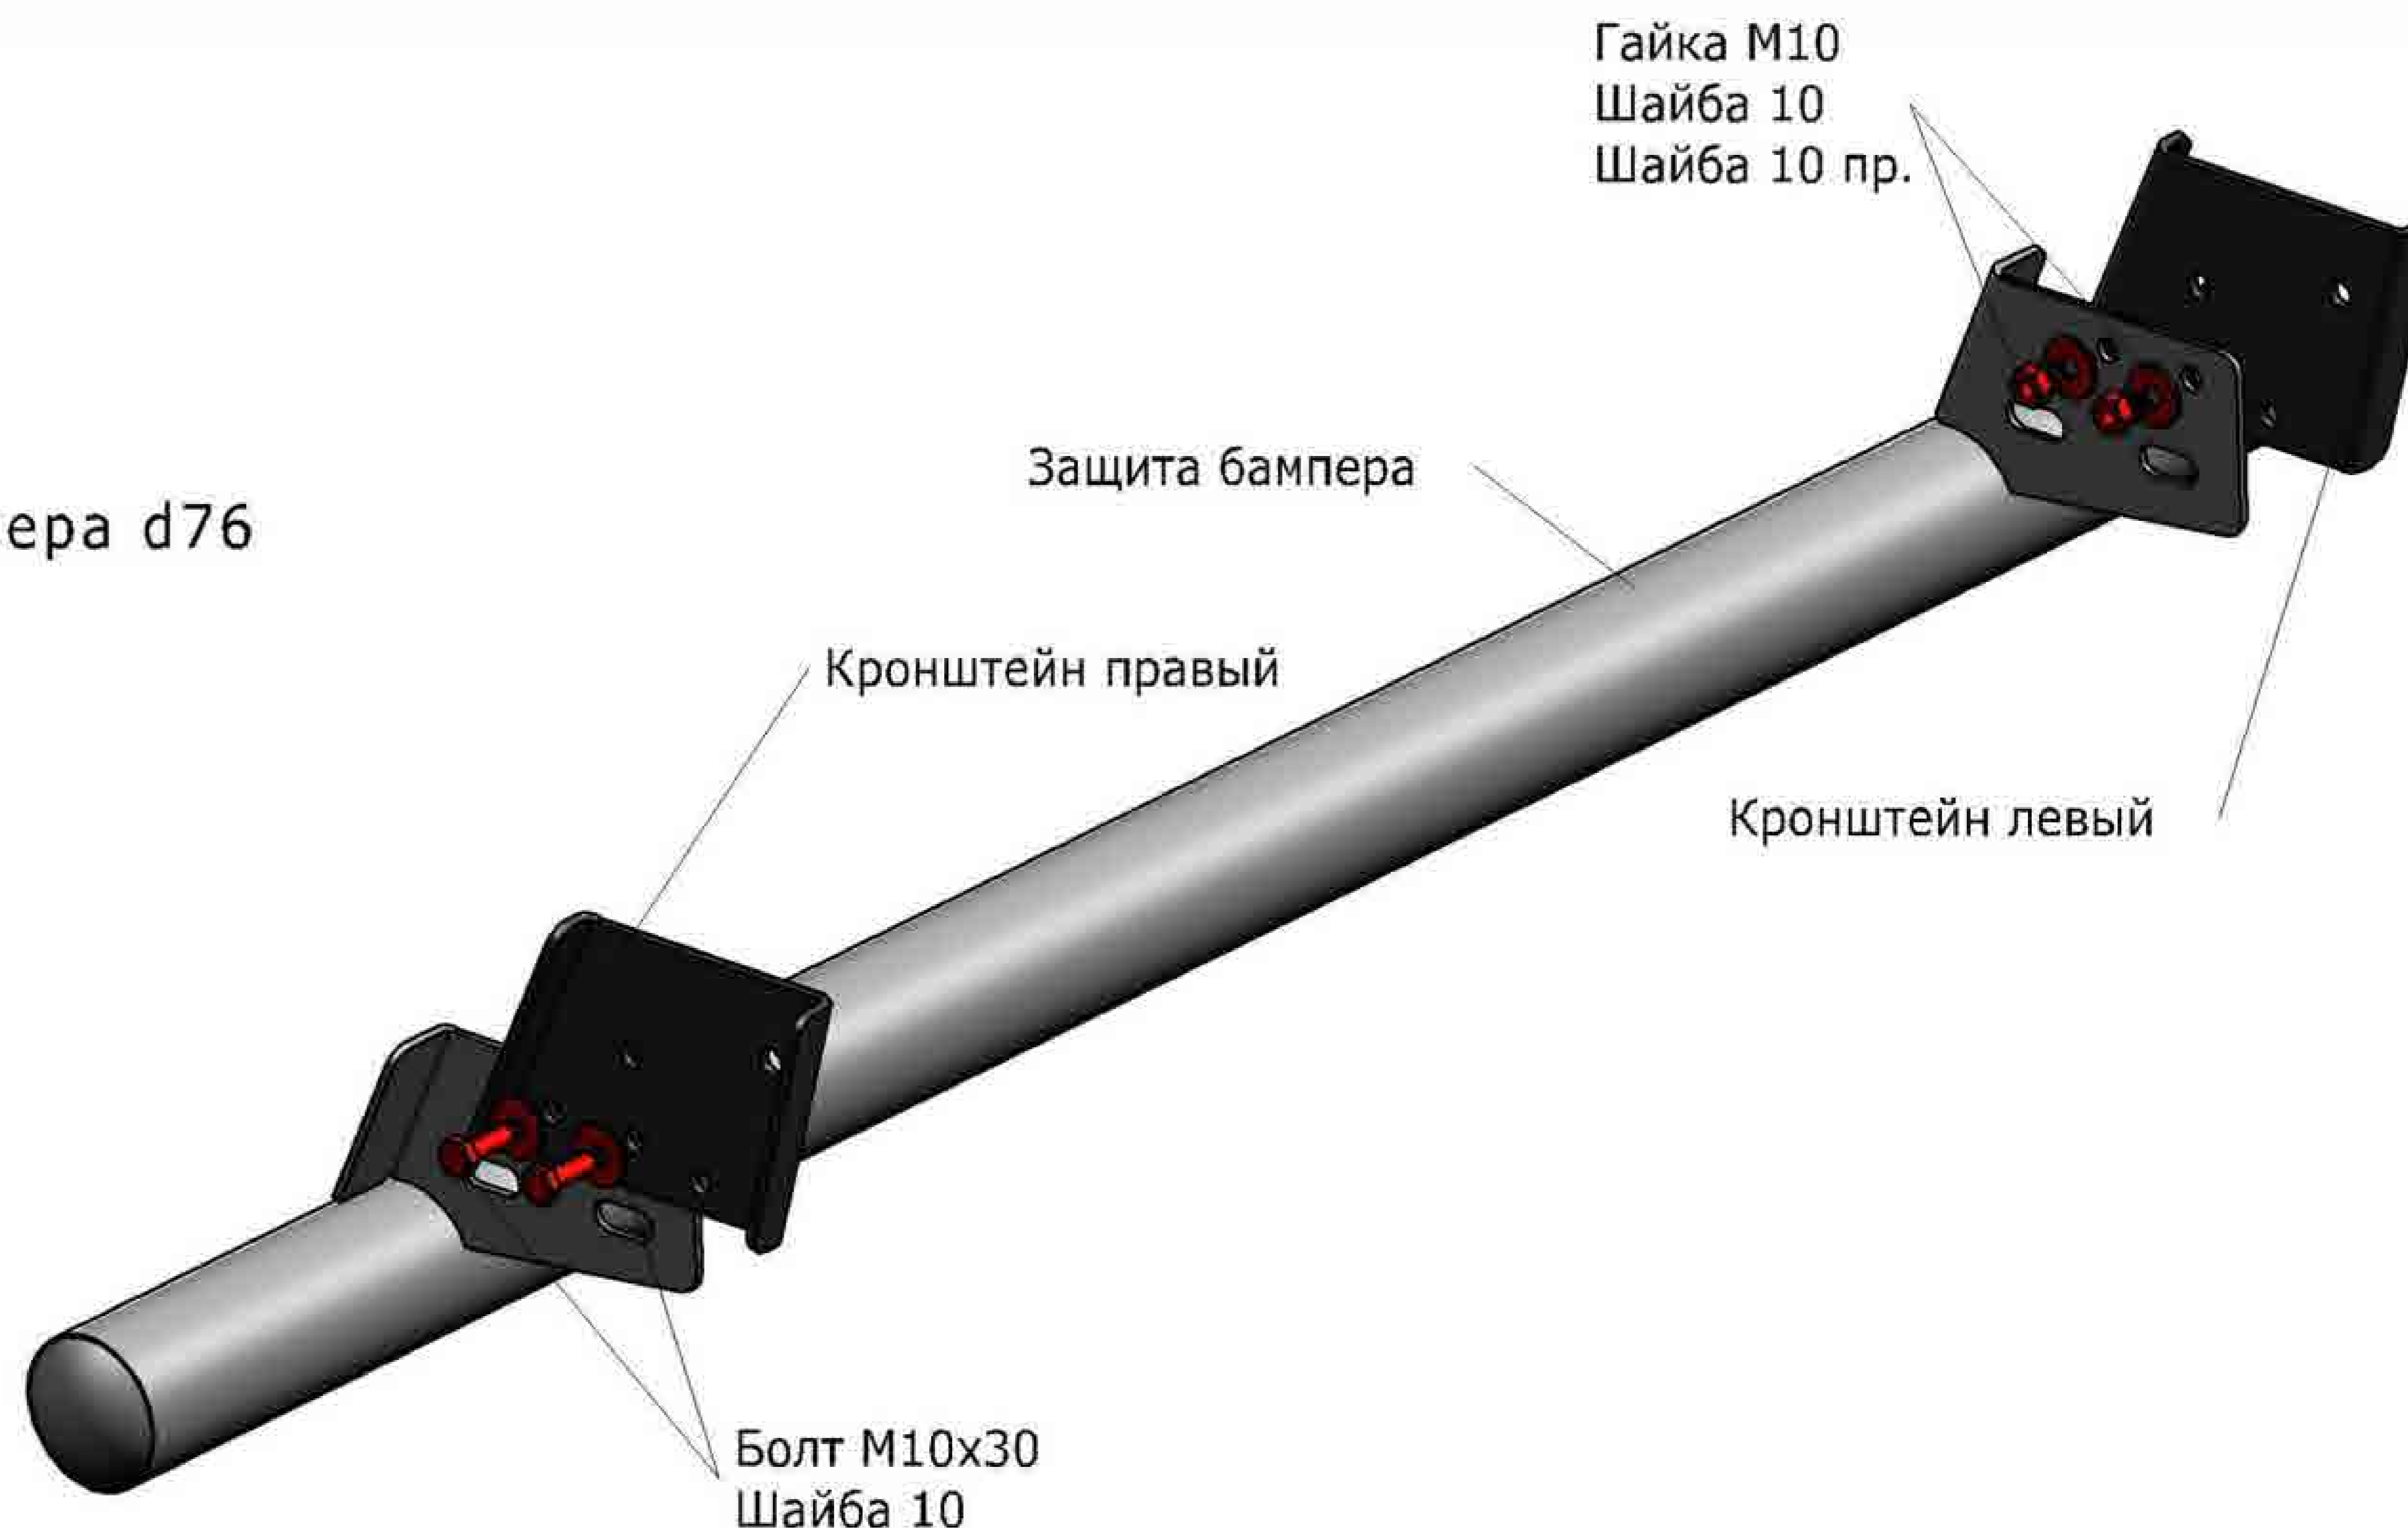

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную противоположную трубу (рис. 1).
2. Установить кронштейны на места крепления штатной противоположной трубы используя штатные крепежные элементы (рис. 2, рис. 3).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10 (На кронштейнах имеется 2 пары крепежных отверстий для регулировки положения защиты бампера). Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3