


## Nissan X-Trail

<b>Артикул:</b>	R.4122.004 Защита переднего бампера d42 "уголки"
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2015
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4	Шт.
2. Болт М10х1,25х35.....	2	Шт.
3. Гайка М10.....	4	Шт.
4. Шайба 10.....	10	Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
6. Кронштейн правый.....	1	Шт.
7. Кронштейн левый.....	1	Шт.

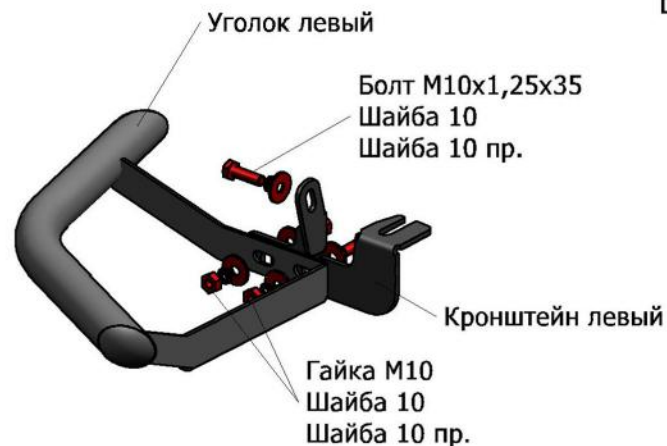

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники.
2. Установить кронштейны на места крепления подрамника при помощи штатных болтов (рис. 1, рис. 3).
3. Закрепить кронштейны на места крепления рамки радиатора при помощи болтов М10х1,25х35 (рис. 1, рис. 2).
4. Установить пыльники на штатные места, предварительно сделав необходимые прорезы под кронштейны.
5. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение уголков.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3