

## Nissan X-Trail

<b>Артикул:</b>	R.4122.008 Защита заднего бампера d42 "волна"
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2015
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Болт М8х40.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	8 Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
5. Шайба 8.....	2 Шт.
6. Шайба пружинная 8.....	2 Шт.
7. Гайка М10.....	4 Шт.
8. Гайка фиксируемая М8.....	2 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.
10. Кронштейн левый.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн правый на буксировочную петлю при помощи штатных болтов (рис. 1, рис. 2).
2. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия левого лонжерона (рис. 1, рис. 3).
3. Установить кронштейн левый на установленные гайки фиксируемые М8 при помощи болтов М8х40 (рис. 1, рис. 3).
4. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм, М8-30Нм).

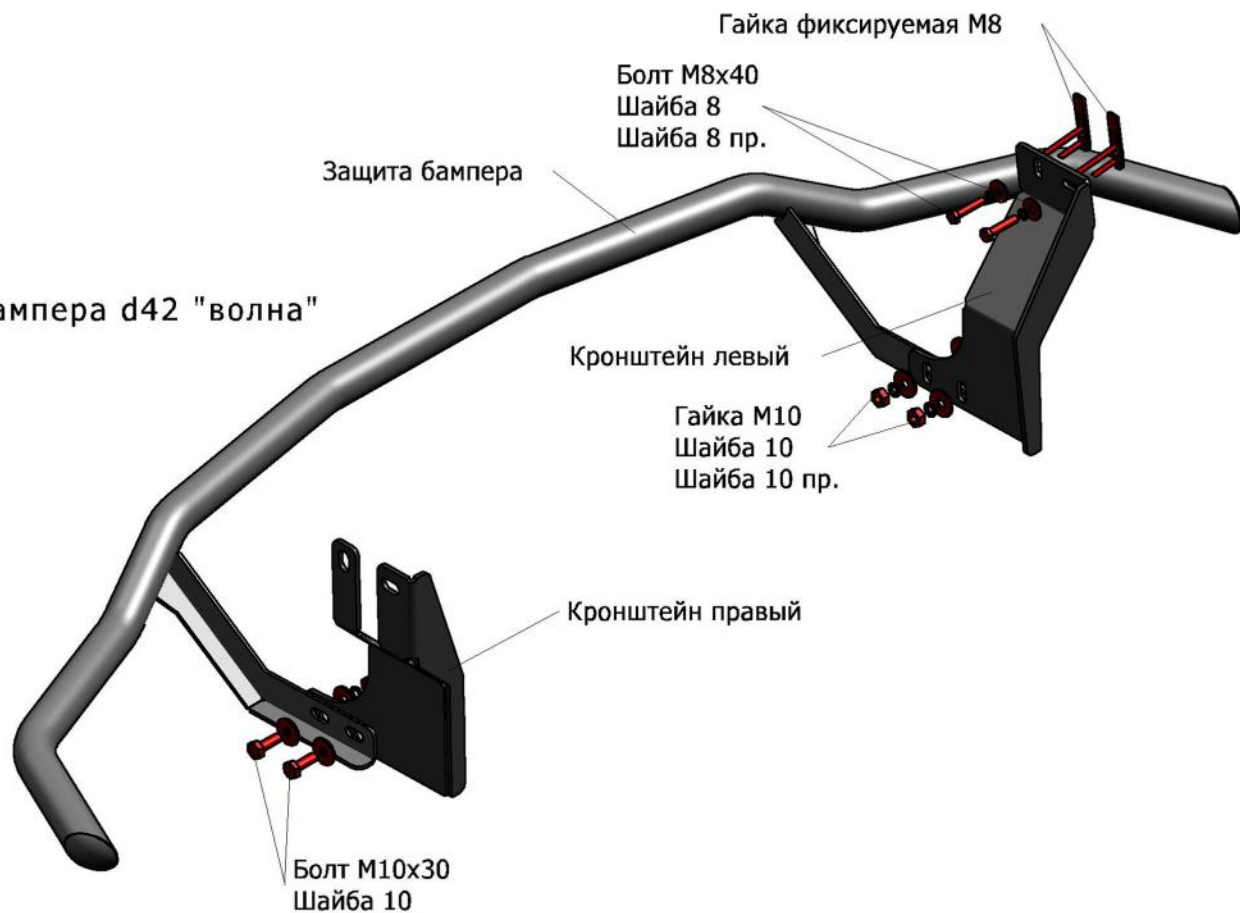




Рис.1



Рис.2



Рис.3