

## Toyota Land Cruiser 150 Prado

**Артикул:** R.5704.020 Защита заднего бампера d76 короткая  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2010  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 Шт.
2. Болт М12х1,25х30.....	4 Шт.
3. Шайба 8.....	8 Шт.
4. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
5. Шайба 12.....	2 Шт.
6. Шайба пружинная 12.....	4 Шт.
7. Шайба увеличенная 12.....	2 Шт.
8. Гайка 8.....	4 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.
10. Кронштейн левый.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис. 1).
2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М12-70Нм, М8-30Нм).

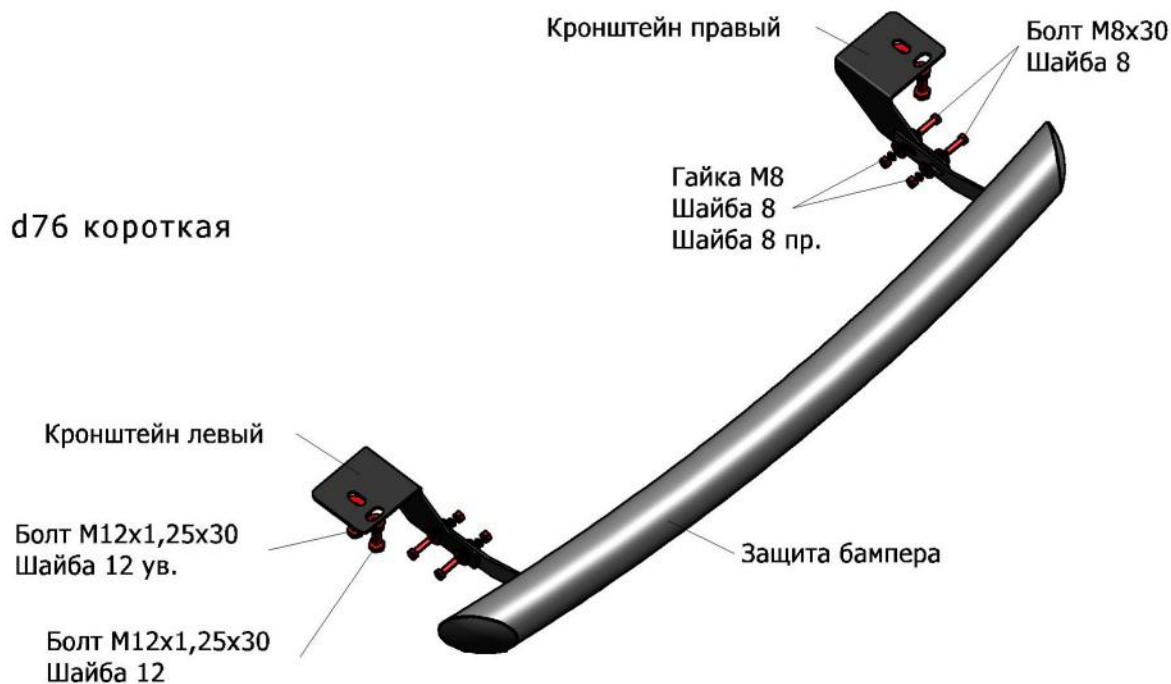




Рис.1



Рис.2

