


TOYOTA LAND CRUISER 200

Артикул: R.5713.005 Защита переднего бампера d76.
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х35.....	4 Шт.
2. Гайка М8.....	4 Шт.
3. Шайба 8.....	8 Шт.
4. Кронштейн правый.....	1 Шт.
5. Кронштейн левый.....	1 Шт.

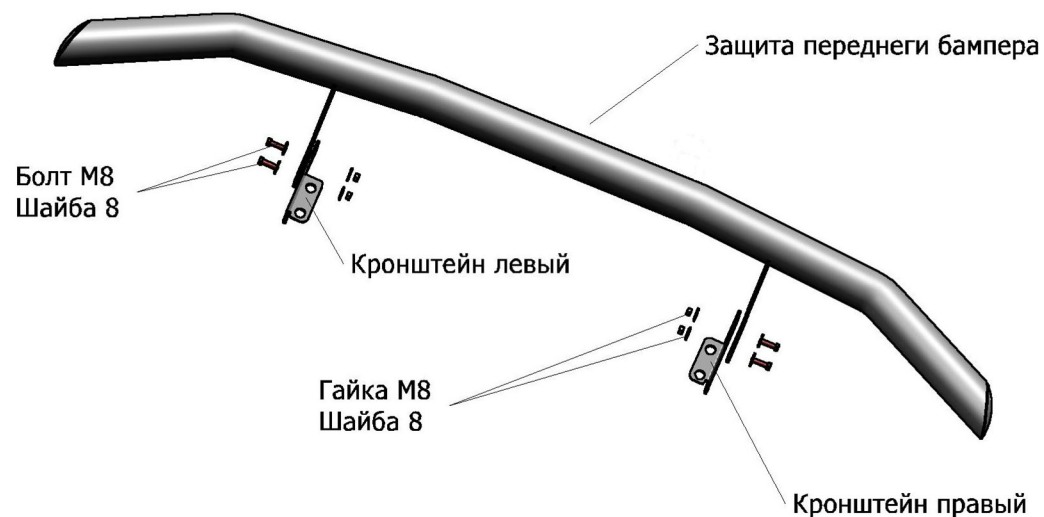

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить штатные болты креплений буксировочных петель в передней части автомобиля.
2. Установить кронштейны на места крепления петель. Петли устанавливаются поверх кронштейнов.
3. Установить защиту бампера на кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть все резьбовые соединения.
Не рекомендуется использование пневмоинструмента.