


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 097293.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.
Гайка закладная.....	2 шт.
Гайка специальная.....	2 шт.

Схема установки

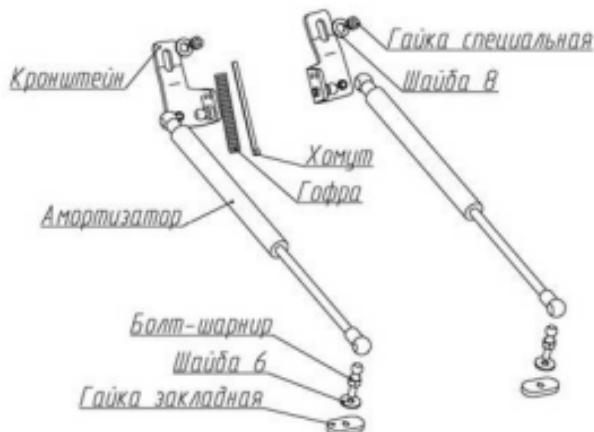

Амортизаторы капота
Lada Vesta (2015-)


A.ST.6007.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке




УСТАНОВКА

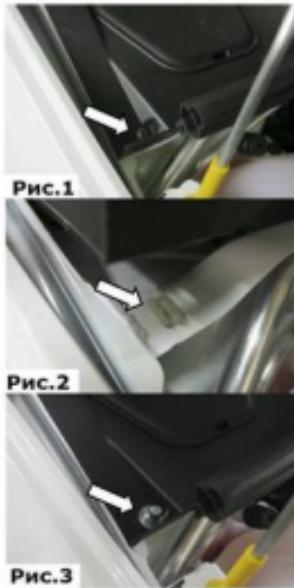

1. Ключом TORX 20 выкрутить саморез крепления жабо (Рис.1).

2. Извлечь пластиковую вставку для крепления самореза (Рис.2).

3. Завести гайку закладную под освободившееся отверстие. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 6 поверх пластика жабо в гайку закладную. Затянуть болт-шарнир удлиненной торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм (Рис.3).

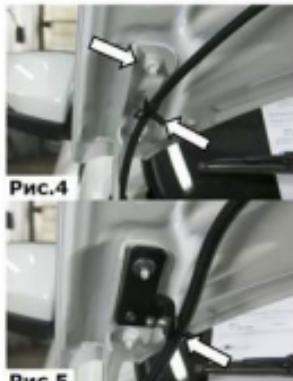

4. Торцевой головкой №10 открутить верхнюю гайку крепления капота. Удалить хомут фиксации трубы стеклоомывателя (Рис.4).

5. Установить кронштейн, зафиксировав его гайкой специальной с шайбой 8. Прижать кронштейн к ребру жесткости петли и сдвинуть до упора вниз (к лобовому стеклу). Затянуть гайку специальную торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.

Уложить трубку стеклоомывателя в гофру, зафиксировать гофру хомутом к кронштейну (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!