

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска 09.11.2015	Контролер ОТК ОТК 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Great Wall Hover H5 (2010-)

A.ST.2001.1


ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн капота..... 2 шт.	Болт М8х20..... 2 шт.
Кронштейн крыла..... 2 шт.	Гайка закладная М8..... 2 шт.
Амортизатор 640304..... 2 шт.	Пластина..... 2 шт.
Шайба 8..... 2 шт.	Инструкция по установке.. 1 шт.

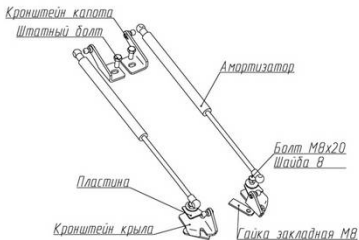

УСТАНОВКА

1. Удалить пистон крепления пластика к кузову, (Рис.1).



Рис.1



Рис.2

2. Завести гайку закладную М8 под освободившееся отверстие. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке 2. Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт М8х20 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 20 Нм.



Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, упев его в ребро жесткости. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).



Рис.4

4. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.
5. Прокачать амортизатор (упереть в пол штоком вниз, сжать 5 раз на 3/4 хода и отпустить).
6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к крылу, (Рис.4).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!