

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска 31.10.2015	Контролер ОТК ОТК 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Toyota RAV4 (2013-)

ПАСПОРТ


Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 290647..... 2 шт.
 Кронштейн 2 шт.
 Шарнир..... 2 шт.
 Гайка закладная М6..... 2 шт.

Шайба специальная..... 2 шт.
 Шайба 6 пружинная..... 2 шт.
 Инструкция по установке... 1 шт.

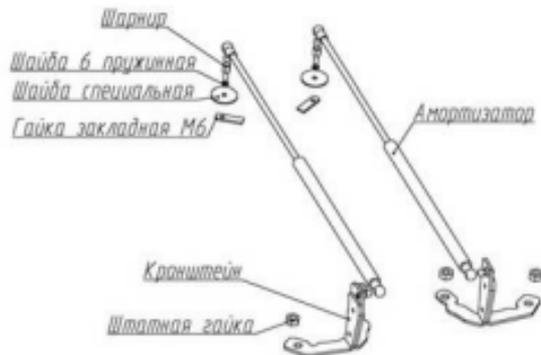

УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2

1. Демонтировать пистоны (1) и (2), (Рис.1). Шарнир будет устанавливаться вместо пистона (1).

2. Отогнуть обшивку капота. Завести гайку закладную М6 над отверстием в усилителе капота. Вкрутить шарнир с шайбой 6 пружинной и шайбой специальной в гайку закладную М6, (Рис.2)



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6

3. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.3).

4. Открутить две гайки крепления стойки передней подвески торцевой головкой №14, (Рис.4).

5. Установить кронштейн. Затянуть штатные гайки торцевой головкой №14 с усилием 50 Нм, (Рис.5).

6. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокатать амортизатор (упереть в твердую поверхность штоком вниз, 5 раз сжать на 3/4 хода и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к капоту (Рис.6).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!